

Diese Hose im Bikerlook kannst Du aus allen bi-elastischen Materialien nähen. Wir haben es im Video aus einem bi-elastischen Punte Roma Artikel genäht. Wichtig ist, dass der Stoff hochelastisch ist, denn sonst wird die Passform nicht gewährleistet.

Nähe die ganze Hose mit einem elastischen Stich bzw. mit einem Zick Zack Stich. Jersey franst nicht und muss daher auch nicht versäubert werden.

Stoffverbrauch bei 1,40 Meter Stoffbreite. Fertige Länge an der inneren Schrittnaht gemessen.

Angaben in cm

Größe	Stoffver- brauch	Schritt- länge	Hüft- weite
158	89,0	70,0	86-87
164	93,0	71,0	88-89
170	97,0	72,0	90-91
176	101,0	73,0	91-94
36	105,0	74,0	95-98
38	109,0	75,0	99-102
40	113,0	76,0	103-106
42	117,0	77,0	107-110
44	121,0	78,0	111-114
46	125,0	79,0	115-119

Ein 3 cm breites Gummiband für die Taille

Schnitt

Der Schnitt ist eng und figurnah geschnitten. Wenn Du Dir unsicher bist, wähle lieber eine Nummer größer. Vor dem Aufnähen des Bundes kannst Du jederzeit die Seitennähte noch abnähen und die Hose enger nähen.

1 Ausdrucken & Ausschneiden

Drucke den Schnitt aus und klebe ihn zusammen. Wichtig ist, dass das Kontrollmaß von 2x2 cm stimmt. Im Schwnitt haben wir noch ganz dünn mehrere Kontrollfelder von 10 x 10 cm eingefügt. Falls Dein Drucker nicht bis zum Rand druckt, musst Du die Linien miteinander verbinden. In den meisten Fällen werden die Blätter Kante an Kante zusammen geklebt und die Linien miteinander verbunden.

Der Schnitt ist inkl. Nahtzugabe von 1 cm.

Schneide deine Stoffteile zu und schneide alle Zwickmarkierungen 2-3 mm sauber ein.

2 Vorderhosen und Hinterhosen zusammen nähen

Nähe die Teile der Vorderhose und Hinterhose rechts auf rechts zusammen. Steppe die Nähte optional ab. Du hast am Ende zwei Teile für die Vorderhose und 2 Teile für die Hinterhose.

3 Schrittnähte schließen

Lege die Vorder- und Hinterhose rechts auf rechts

aufeinander und nähe die Schrittnähte zusammen.



Fake Reißverschluß einarbeiten

Bügel den angeschnittenen Beleg so ein, dass die Öffnung nach rechts zeigt. Steppe anschießend die "Reißverschlußoptik" auf die Vorderhose auf. Du kannst jetzt die Hose anprobieren und die Weite testen. Möchtest Du die Hose enger haben, dann nähe die äußere und innere Seitennähte gleichmäßig ab.

5

Bund nähen

Nähe den Bund rechts auf rechts zusammen und bügel ihn hälftig ein. Nähe den Bund rechts auf rechts auf die Hose auf. Die Seitennähte treffen aufeinander. Lasse eine Öffnung für das Gummiband offen.

6 Gummiband einziehen

Ziehe das Gummiband mit Hilfe einer Sicherheitsnadel durch den Tunnel und nähe es flach zusammen. Ziehe es ein und schließe die Öffnung.


7

Saum absteppen

Probiere die Hose noch einmal an und prüfe die Länge. Optional den Saum kürzen.


Bügel den Saum um 2 cm ein und steppe ihn ab.


Viel Spaß beim Nähen!

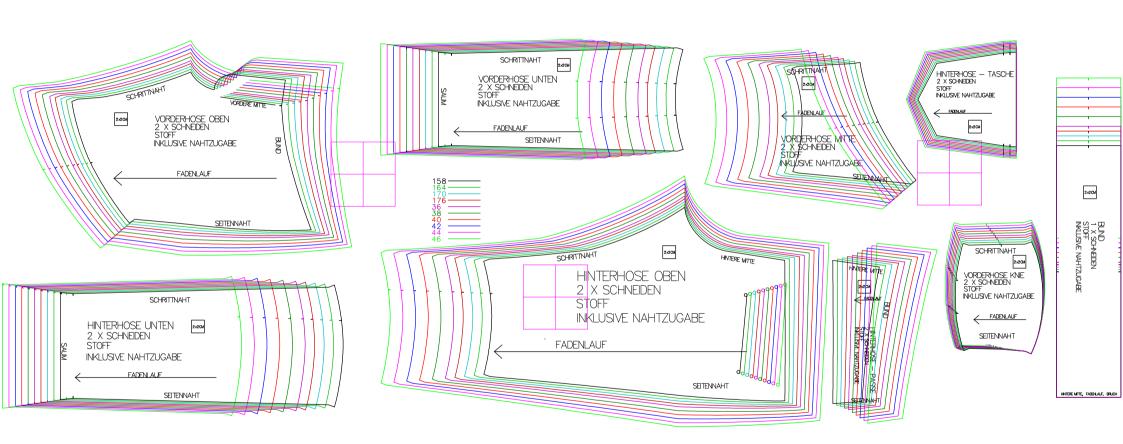



Correspond (4)

SCHRITTNAHT 2 x 2 CM Damenhose 158-46 Reihe 1 von 3 Spalte 1 von 6

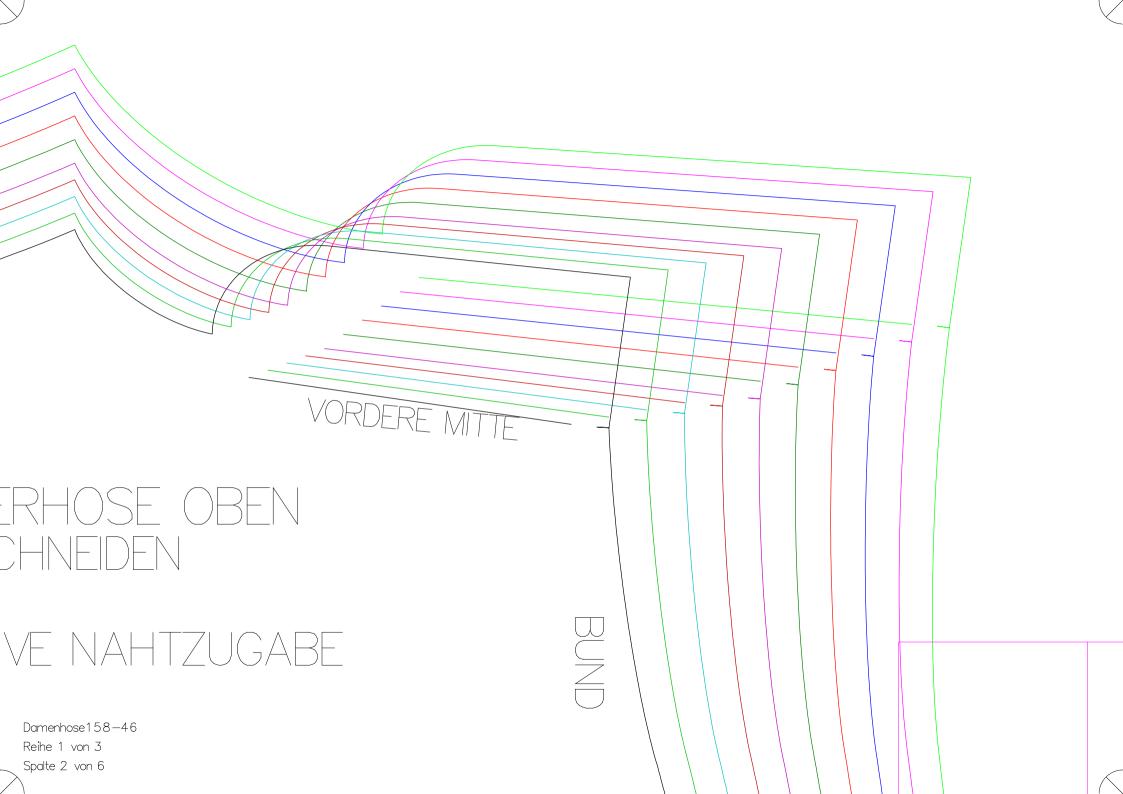


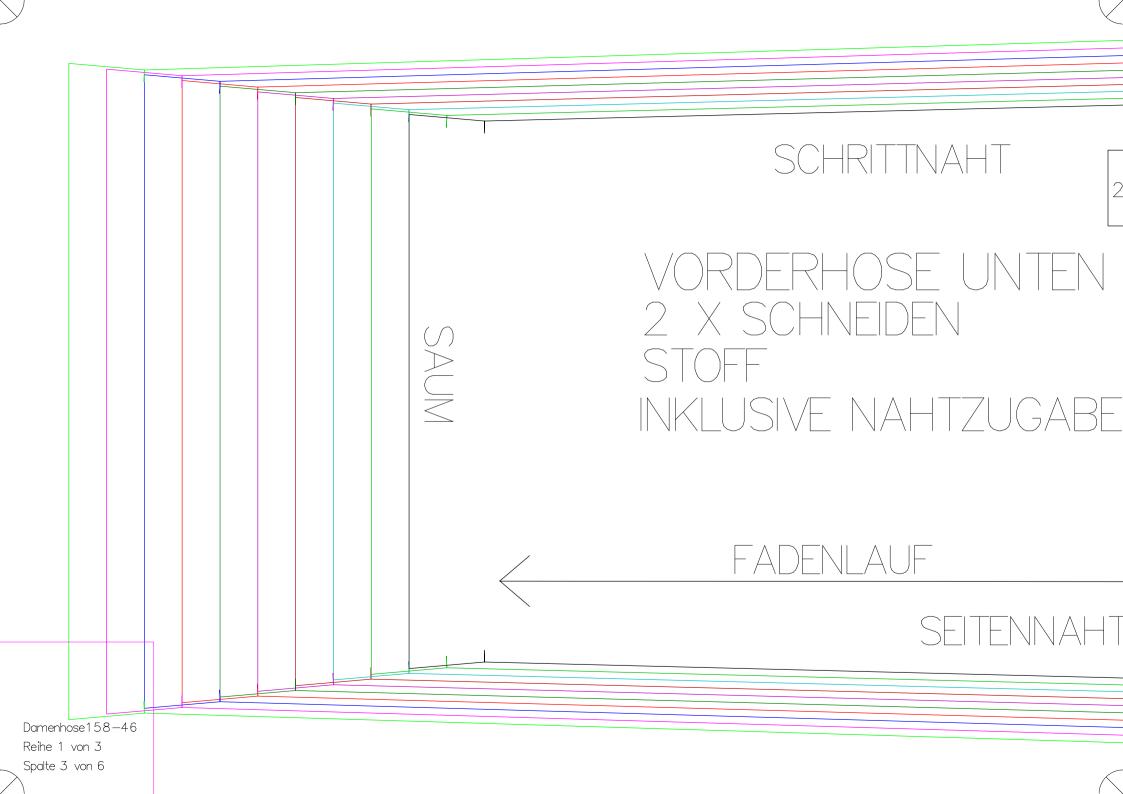


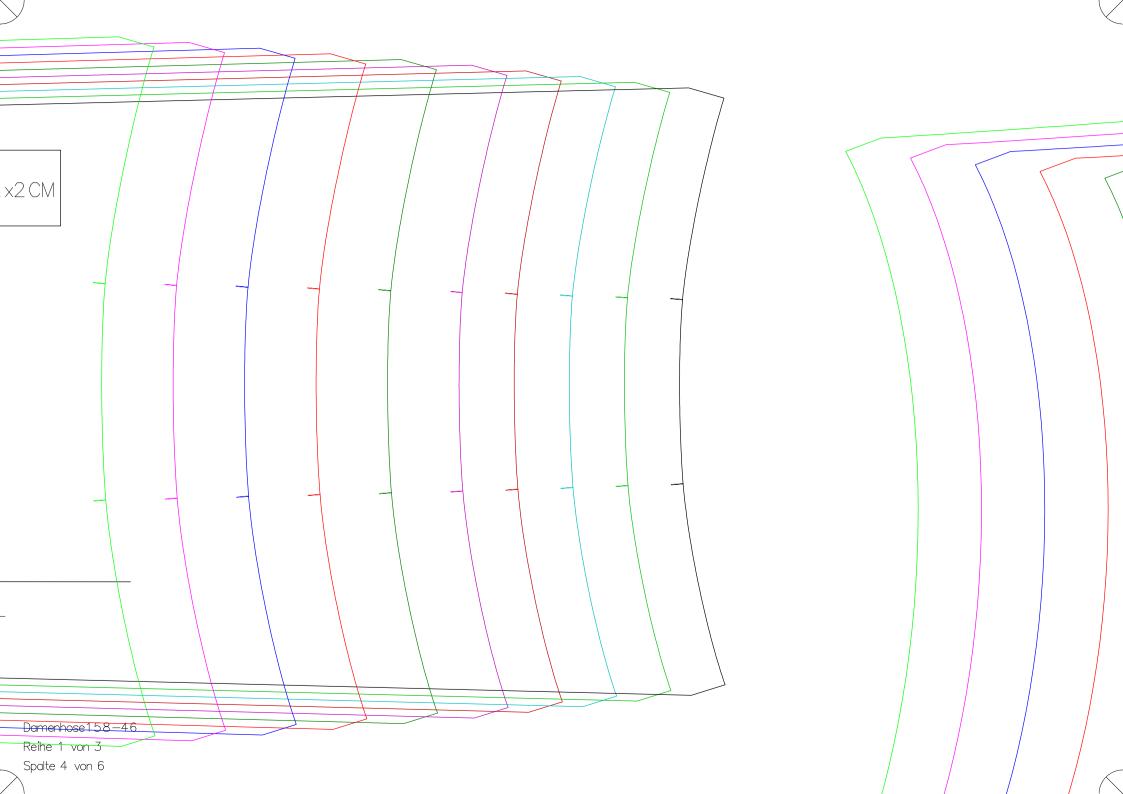


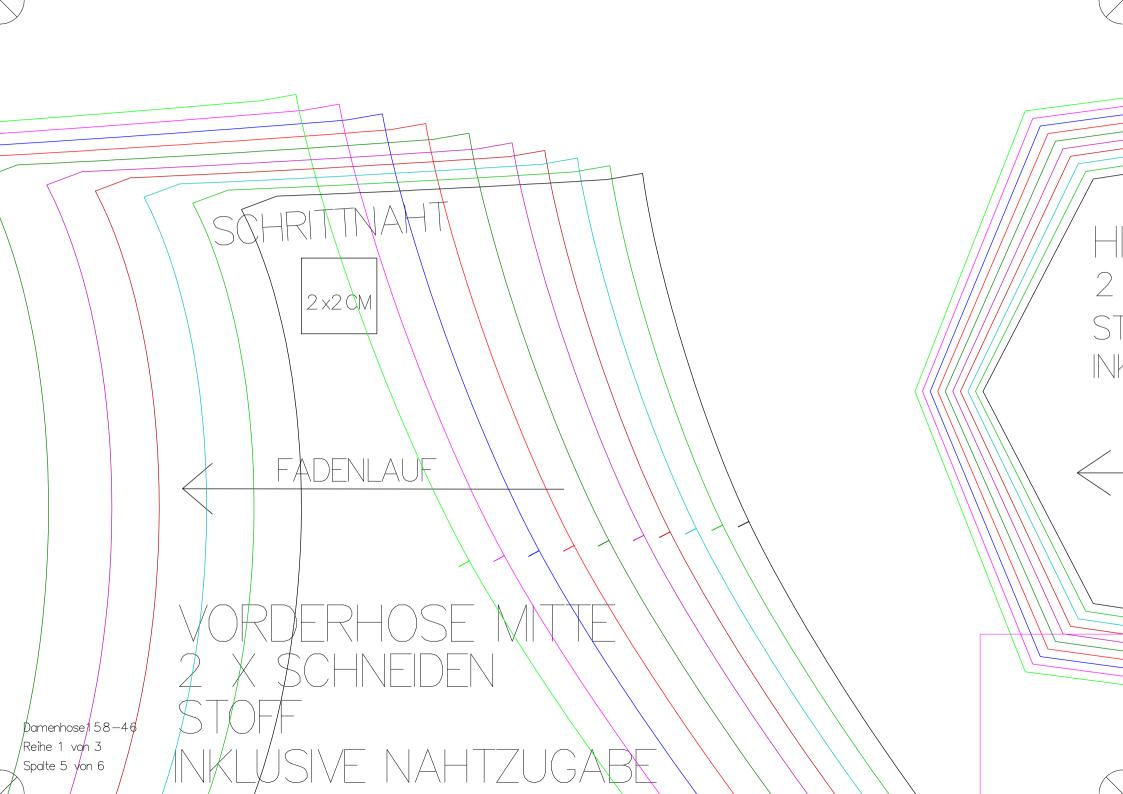





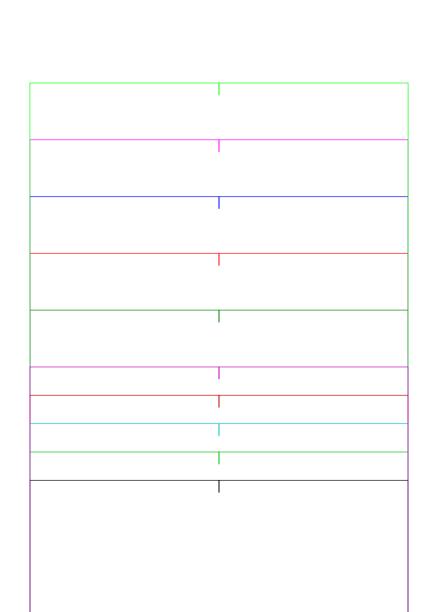


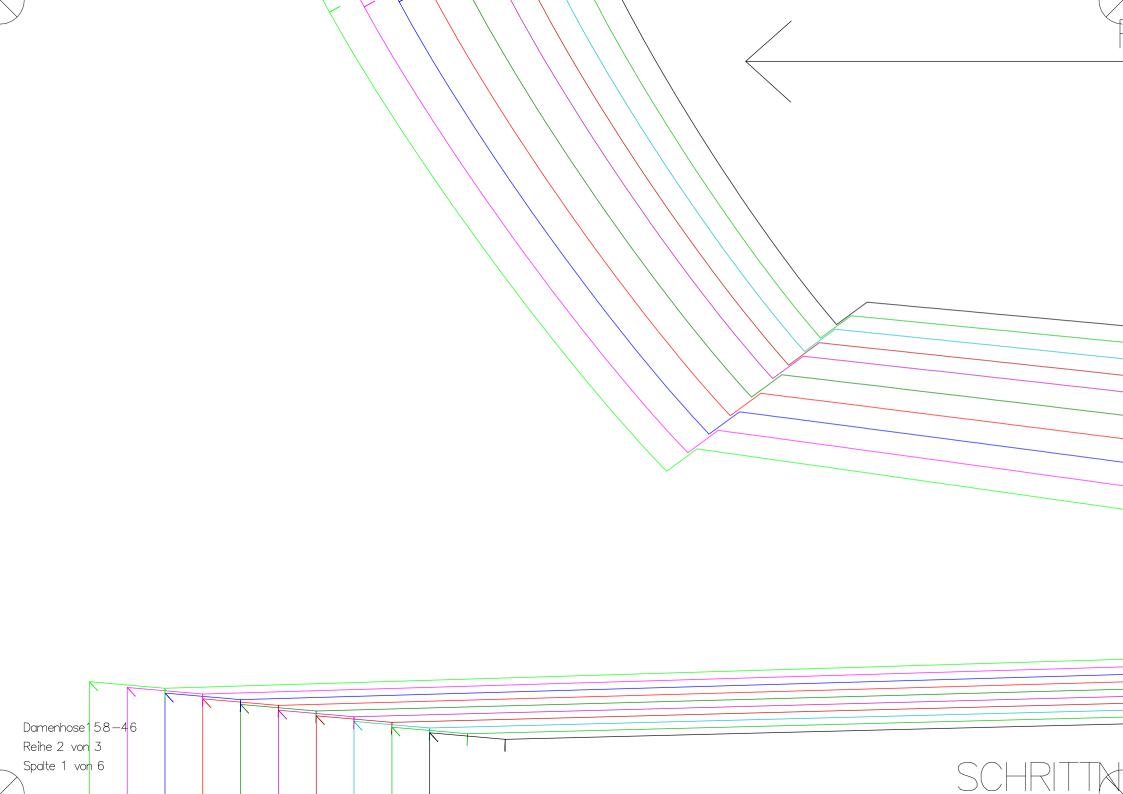

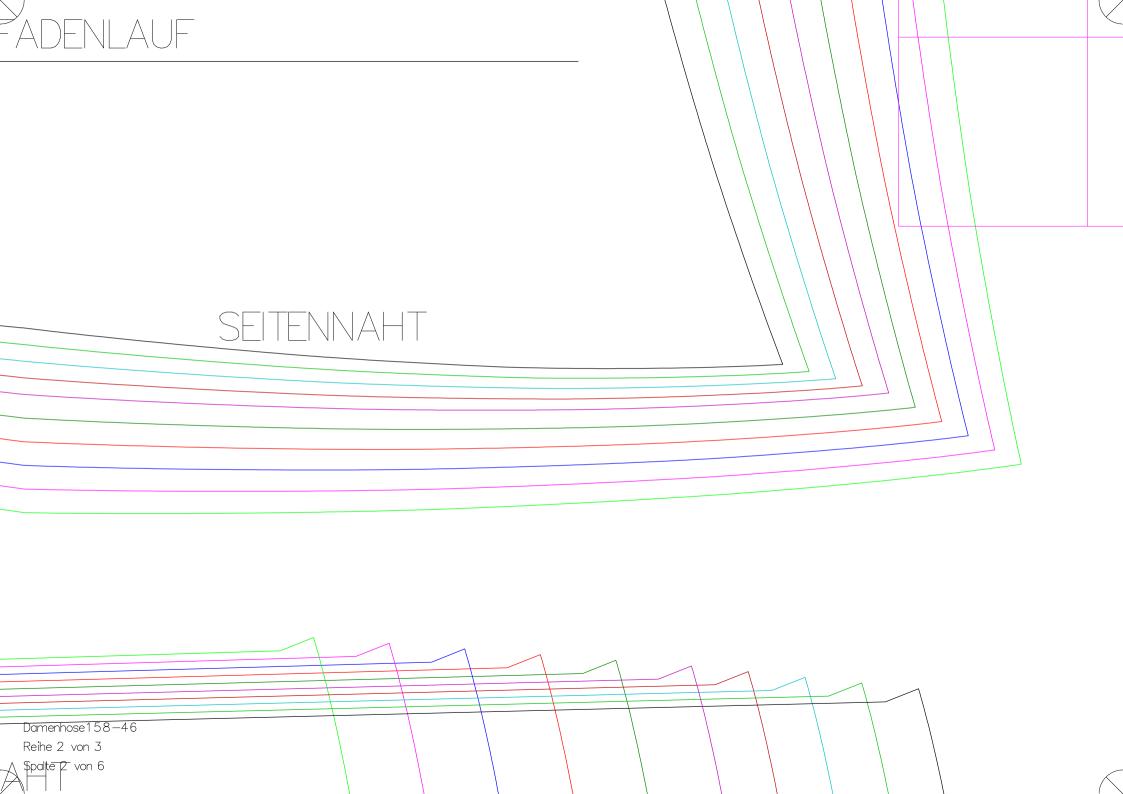

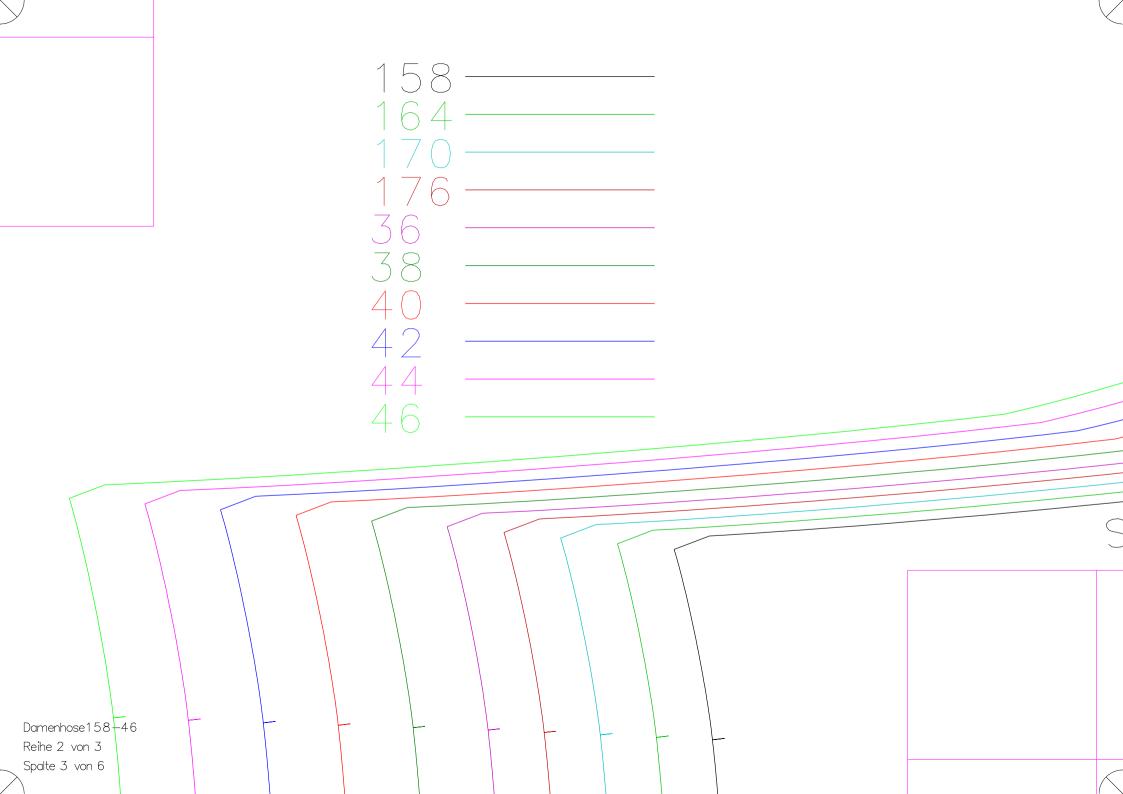


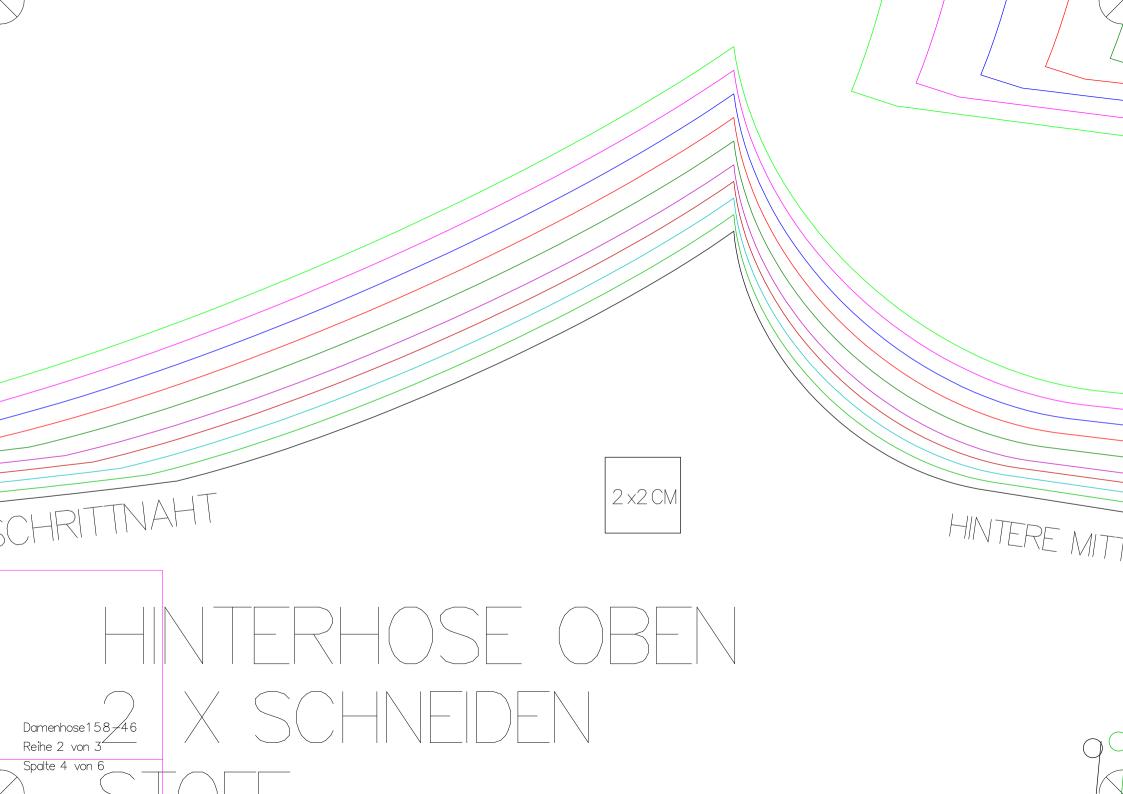

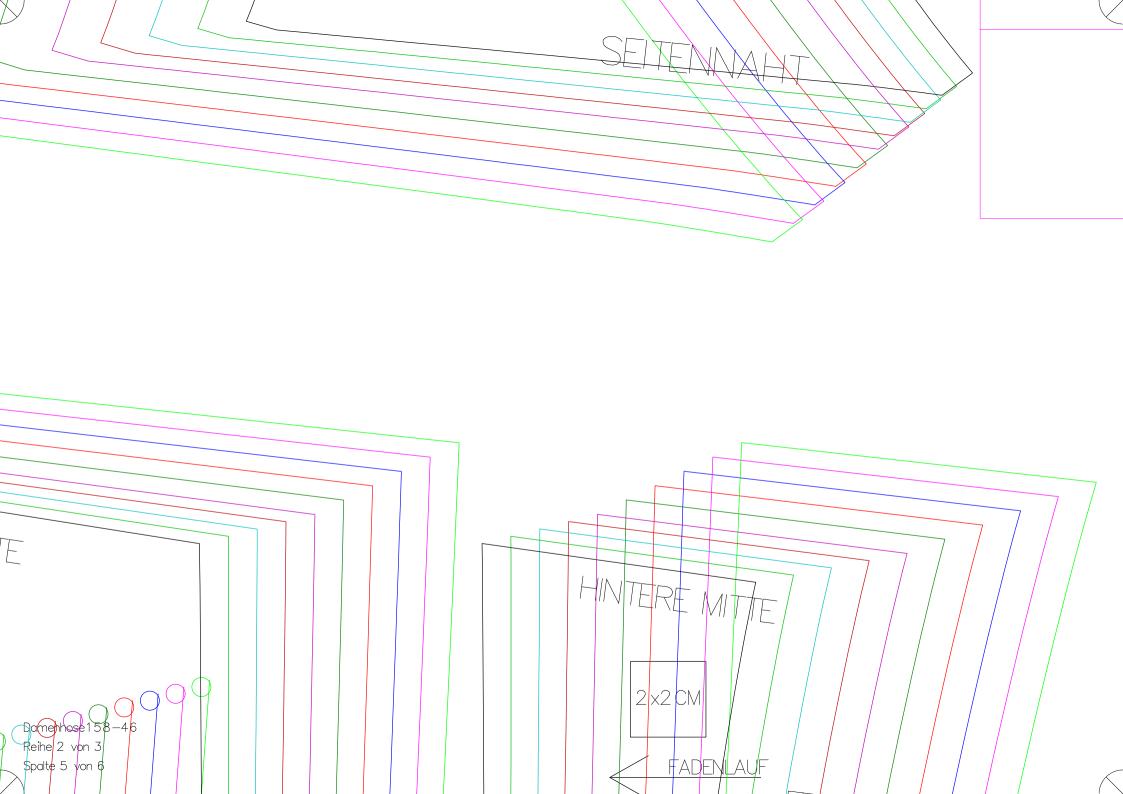


2 x 2 CM 2 x 2 CM SIVE NAHTZUGABE



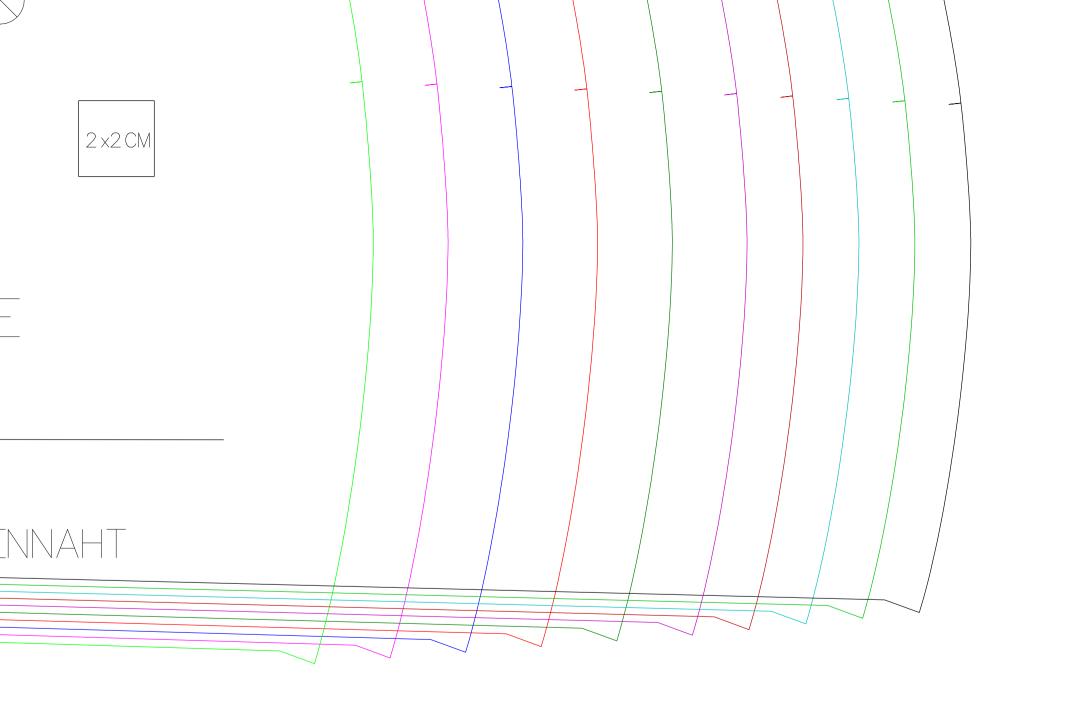

Damenhose 158-46 Reihe 3 von 3 Spalte 2 von 6

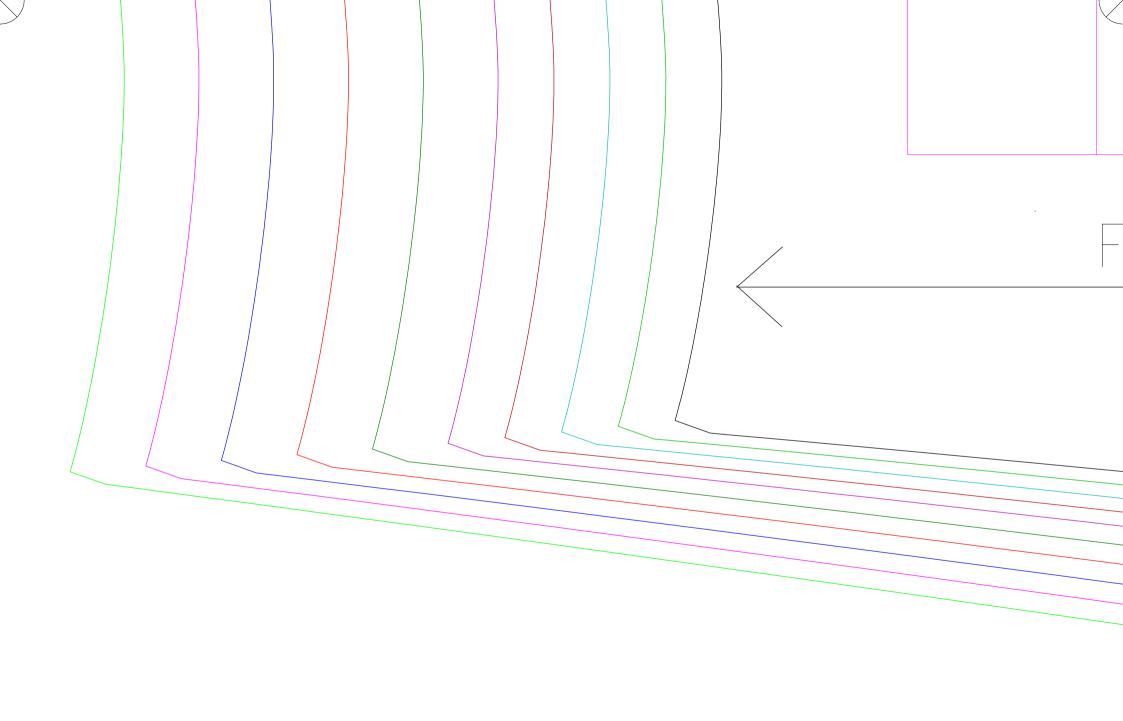


Damenhose 158-46 Reihe 3 von 3 Spalte 3 von 6

SIUFF INKLUSIVE NAHTZUGABE


ADENLAUF

SEITENNAHT

Damenhose 158-46
Reihe 3 von 3
Spalte 4 von 6

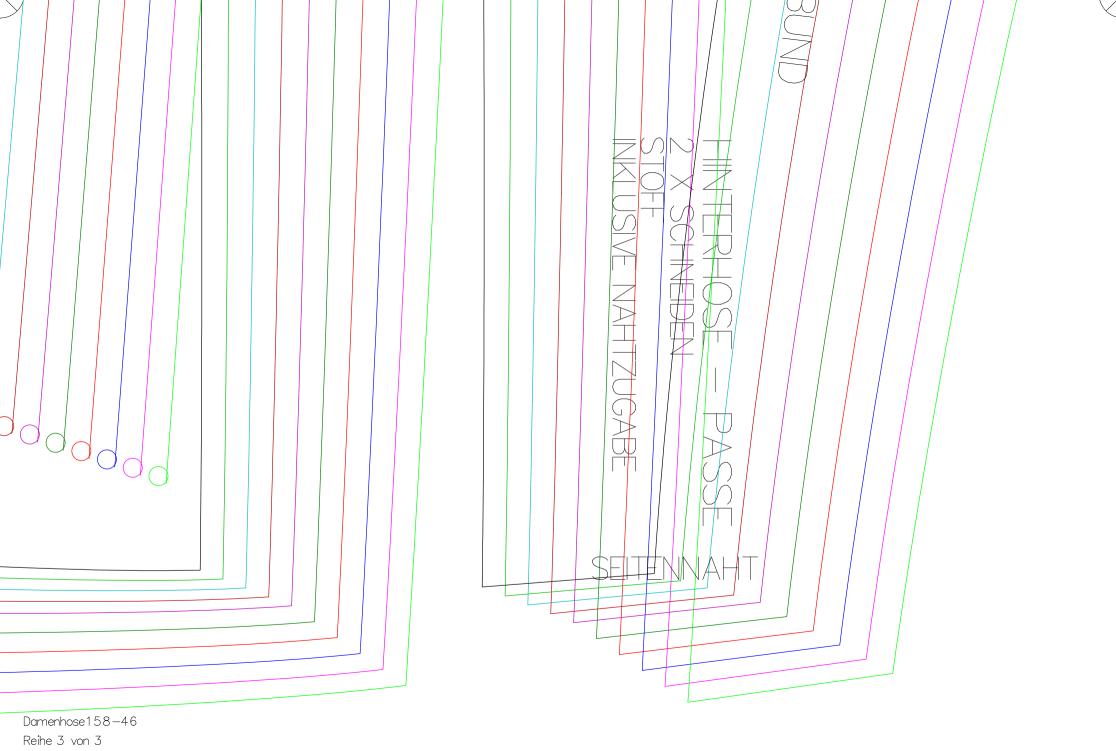

Spalte 5 von 6

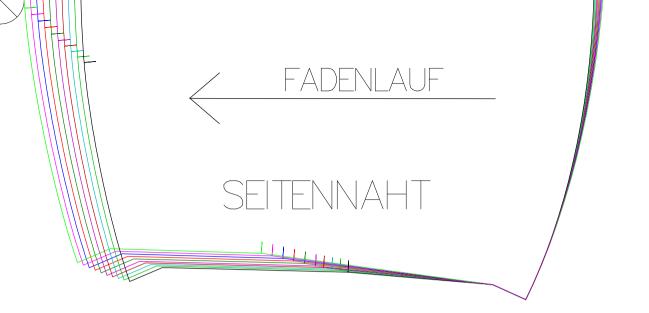

HINTERE MITTE, FADENLAUF, BRUCH

Damenhose 158-46 Reihe 3 von 3 Spalte 6 von 6