

--
GESCHICKT
EINGEFÄDELT
--



- ANLEITUNG

Damenweste

Design © VOX Television GmbH 2016
Nur für den privaten Gebrauch.

Dieses trendige Damenweste kannst Du aus allen Materialien nähen. Wir haben es im Video aus einem festen "Scuba Jersey" genäht. Je dicker und steifer der Stoff, desto weniger drückt sich am Ende durch den Stoff ab. Das macht dann Sinn, wenn Du die Weste über eine Jeansjacke oder einen Blazer ziehen möchtest. Wichtig ist, dass die Kanten nicht aufribbeln bzw. ausfransen, da dieses Modell mit offenen Kanten verarbeitet wird.

Da wenig Spannung auf die Nähte kommt, kannst Du alles mit einem geraden Stich nähen.

Stoffverbrauch bei 1,40 Meter Stoffbreite. Fertige Länge an der hinteren Mitte gemessen, fertige Brustweite.

Angaben in cm

Größe	Stoffverbrauch	Rücklänge	Brustweite
158	178	82,0	89
164	181	83,5	92
170	184	85,0	95
176	187	86,5	98
36	190	88,0	101
38	193	89,5	105
40	196	91,0	109
42	199	92,5	114
44	202	94,0	119
46	205	95,5	124

Schnitt

Der Schnitt von dieser Weste ist leger weit und gerade geschnitten. Wenn Du sie über eine Jacke tragen willst, dann nähe sie etwas weiter. Wir haben die fertigen Maße angegeben, so kannst Du die für Dich richtige Größe wählen. Durch den geraden Schnitt entspricht die fertige Brustweite auch gleichzeitig der fertigen Hüftweite.

1 Ausdrucken & Ausschneiden

Drucke den Schnitt aus und klebe ihn zusammen. Wichtig ist, dass das Kontrollmaß von 2x2 cm stimmt. Im Schnitt haben wir noch ganz dünn mehrere Kontrollfelder von 10 x 10 cm eingefügt. Falls Dein Drucker nicht bis zum Rand druckt, musst Du die Linien miteinander verbinden. In den meisten Fällen werden die Blätter Kante an Kante zusammen geklebt und die Linien miteinander verbunden.

Der Schnitt ist inkl. Nahtzugabe von 1 cm.

Schneide deine Stoffteile zu und schneide alle Zwickmarkierungen 2-3 mm sauber ein.

2 Taschen auf Vorderteil nähen

Bügel die Taschen am Zwick nach innen ein und steppe die Eingriffsseiten breit ab. Stecke die Taschen auf das Vorderteil auf und steppe sie auf. Steppe knappkantig an der Stoffkante entlang ab, da die Tasche mit offenen Kanten aufgenäht wird. Wähle am besten einen großen Zierstich. Diesen bitte vorher an einem Reststück testen

und einstellen.

3 Schultern zusammen nähen

Lege das Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts aufeinander und nähe die Schulternähte zusammen.

4 Ärmelbeleg verarbeiten

Nähe den Rückenteil- und Vorderteil Armlochbeleg an der Schulternaht rechts auf rechts zusammen. Nähe den Ärmelbeleg auf das Armloch auf und steppe ihn flach ab. (Im Video zeigen wir zwei verschiedene Arten der Verarbeitung.)

5 Seitennaht schließen

Lege das Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts aufeinander und nähe die Seitennähte zusammen. Der Ärmelbeleg wird dadurch gleichzeitig geschlossen. Bügel den Beleg nach innen ein und steppe ihn rundherum ab.

6 Kapuze annähen

Nähe den Kapuzenstreifen an die beiden seitlichen Kapuzenteile an. Wir empfehlen ihn links auf links zu nähen, eine Nahtzugabe abzuschneiden, die andere darüber zu legen und diese dann mit einem großen Zierstich von rechts abzusteppe. Somit sind beide Seiten gleichzeitig versäubert. Nähe die Kapuze knappkantig rechts auf rechts an die Jacke an. Die Kapuze endet bündig am Vorderteil.

7 Beleg nähen

Nähe die beiden Vorderteil Belege und den Rückenteil Beleg an den Schultern rechts auf rechts zusammen. Nähe den Beleg rechts auf rechts an die Jacke an. Die Schulternähte treffen aufeinander. Die Kapuze wird hier dazwischen gefasst. Bügel alles sauber aus und schlage den Beleg nach innen ein. Hefte den Beleg von innen an die Schulternähte fest.

Bügel die Nahtzugabe vom Saum am Vorderteil und am Beleg nach innen ein. Nähe den Beleg rechts auf rechts an die Jacke an. Achte darauf, dass sich hier nichts verdreht. Der Beleg ist unten am Saum damit sauber verstärkt. Schneide die Nahtzugabe zurück. Prüfe, dass beide Vorderteile gleich lang sind.

Stecke dann den Beleg links auf links auf das Vorderteil der Jacke fest. Steppe die vordere Kante vom Vorderteil rundherum ab. Starte am Saum, nähe über die Kapuze und ende auf der anderen Seite. Stelle auch hier wieder den großen Zierstich ein. Achte darauf, dass sich die zwei Stofflagen nicht verschieben. Ein guter Tipp ist hier, ein beidseitiges Klebeband zu verwenden und die beiden Stofflagen miteinander zu fixieren.

8 Saum nähen

Steppe anschließend den Saum rundherum ab.

9 Beleg fixieren







Optional kannst Du Dir die gerade Linie der vorderen Mitte auf das Vorderteil übertragen und absteppen. Wir haben diese Linie nur bis unterhalb des oberen Knopfes abge-

steppt. Dadurch wird der Beleg nochmals fixiert.




10 Knöpfe anbringen


Nähe nun die Knöpfe an die Jacke an.

Viel Spaß beim Nähen!

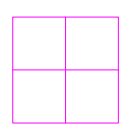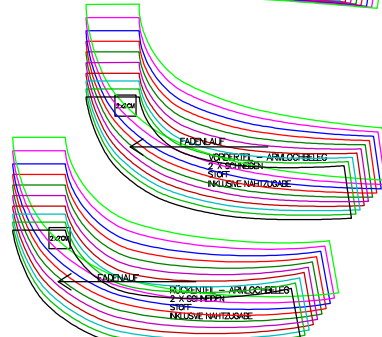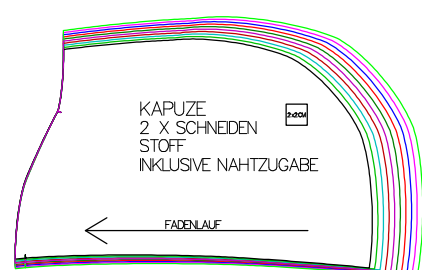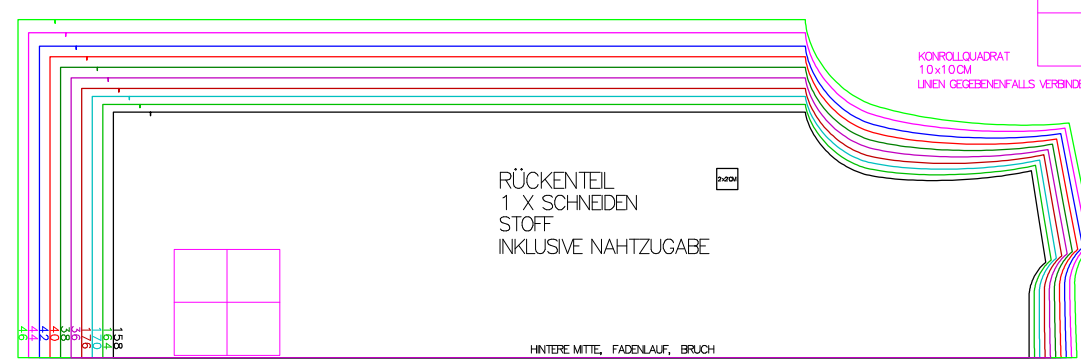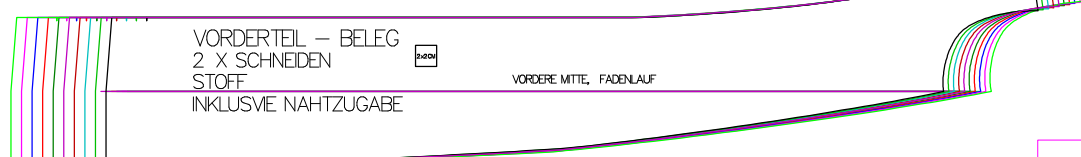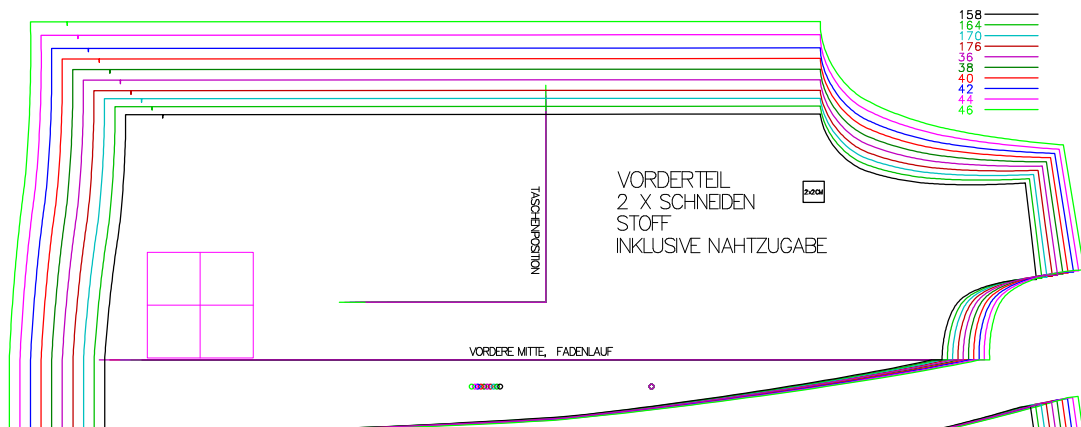


KONTROLLQUADRAT
10x10CM
LINIEN GEGEBENENFALLS VERBINDEN

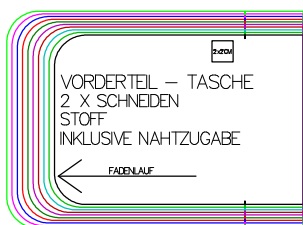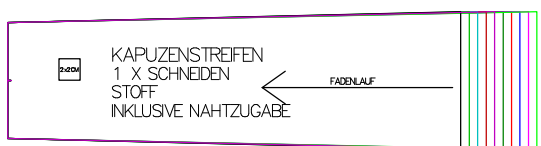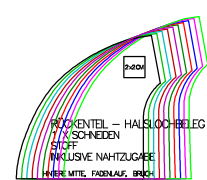

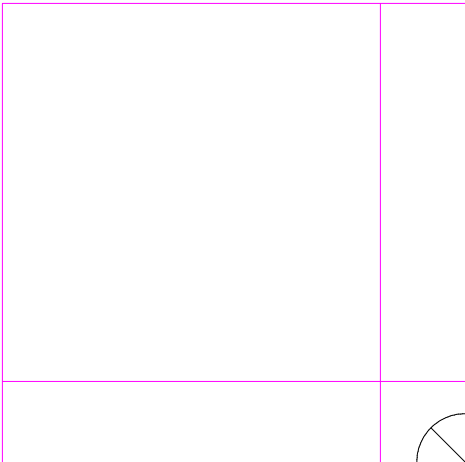

VOR
2 X
STOP
INKLU

TASCHENPOSITION

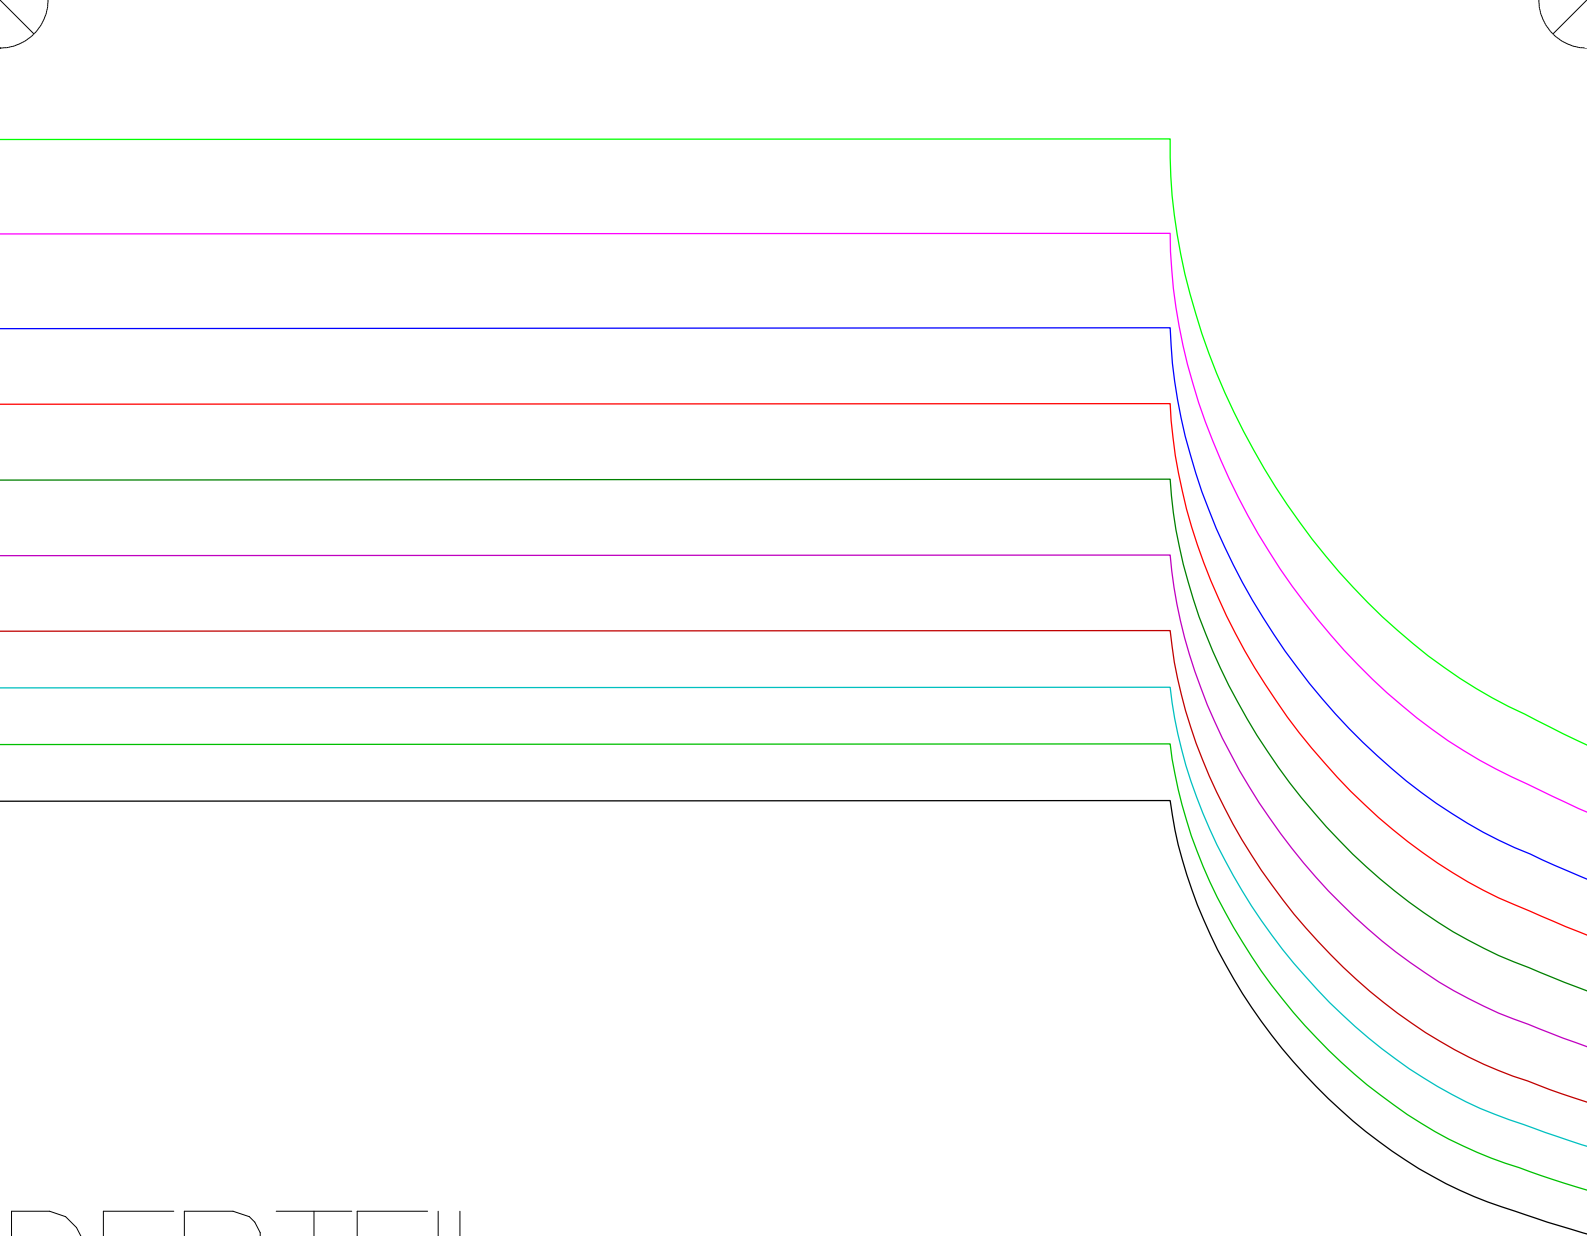

DERTEIL
SCHNEIDEN



2x2 CM

FF
USIVE NAHTZUGABE

158	_____
164	_____
170	_____
176	_____
36	_____
38	_____
40	_____
42	_____
44	_____
46	_____

KAPUZE
2 X SCHNE
STOFF
INKLUSIVE M



FADENLAUF

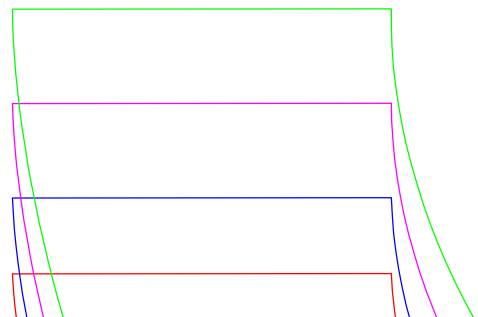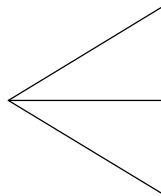

EIDEN

NAHTZUGABE

2x2 CM

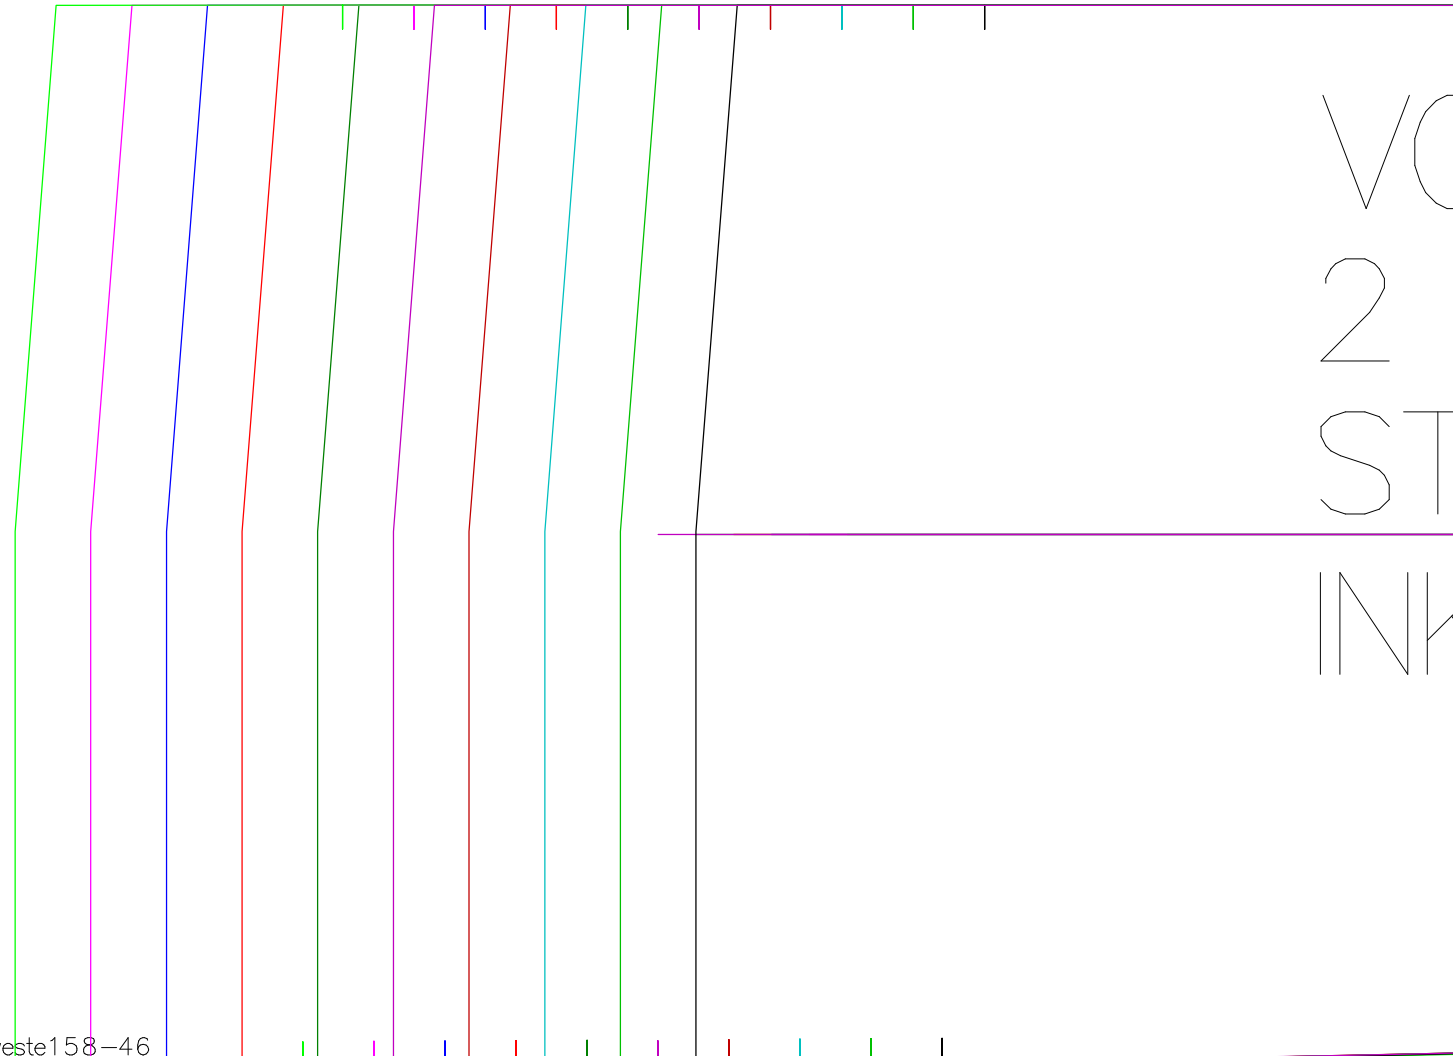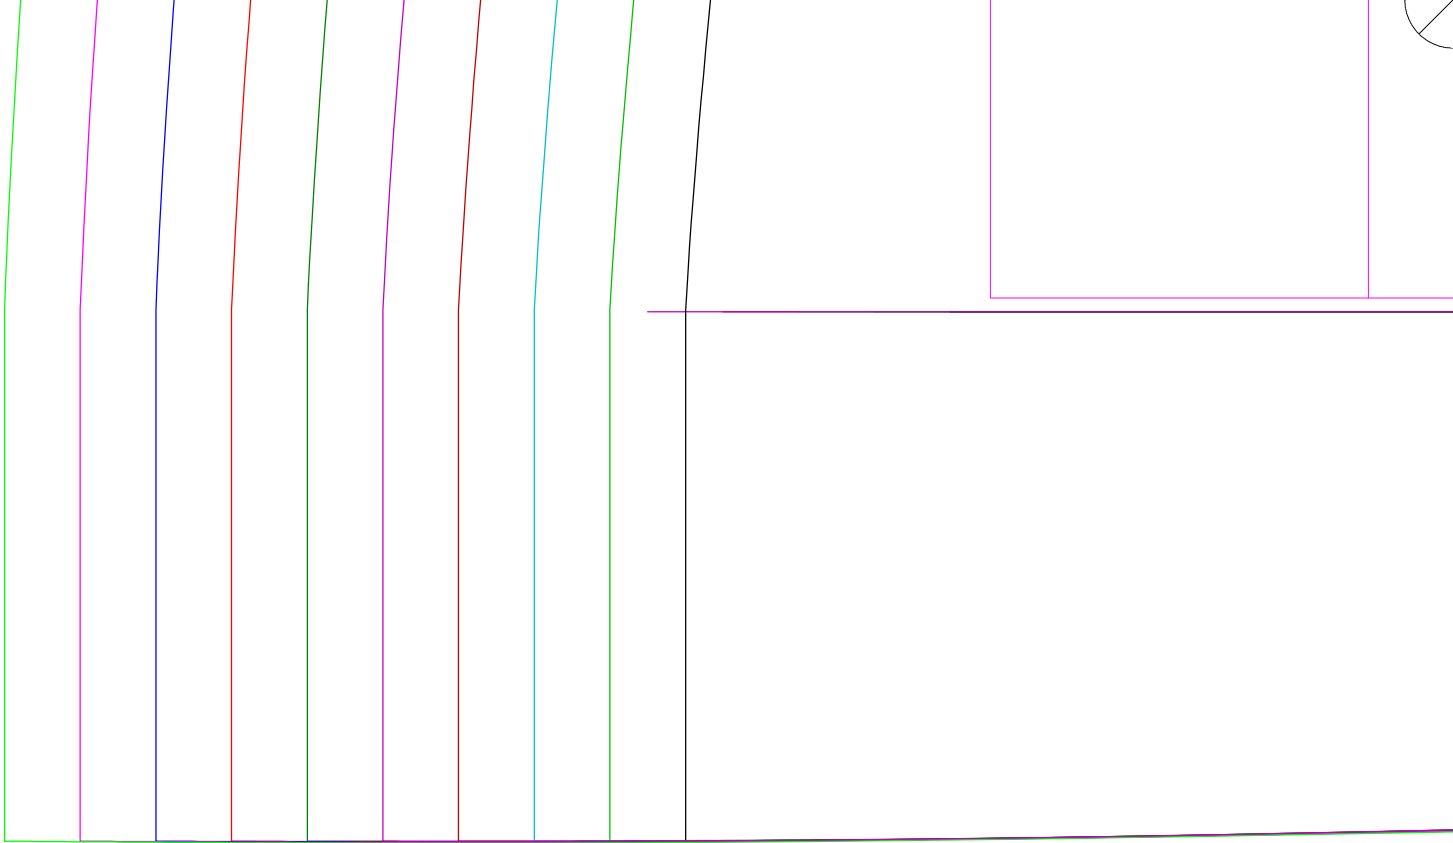

ORDERTEIL — BELEG



X SCHNEIDEN

2x2 CM

TOFF


KLUSVIE NAHTZUGABE

VORDERE MITTE, FADENLAUF

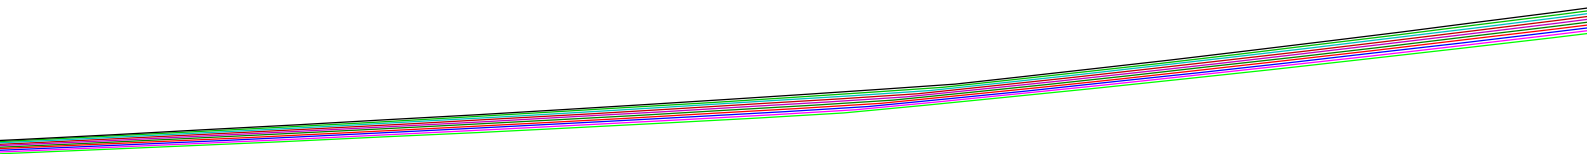



1

VORDERE MITTE, FADENLAUF

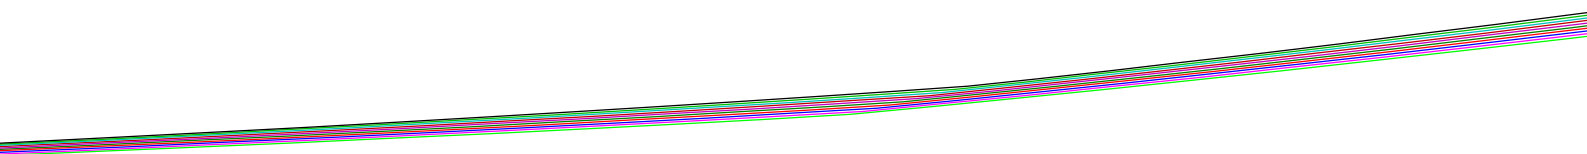



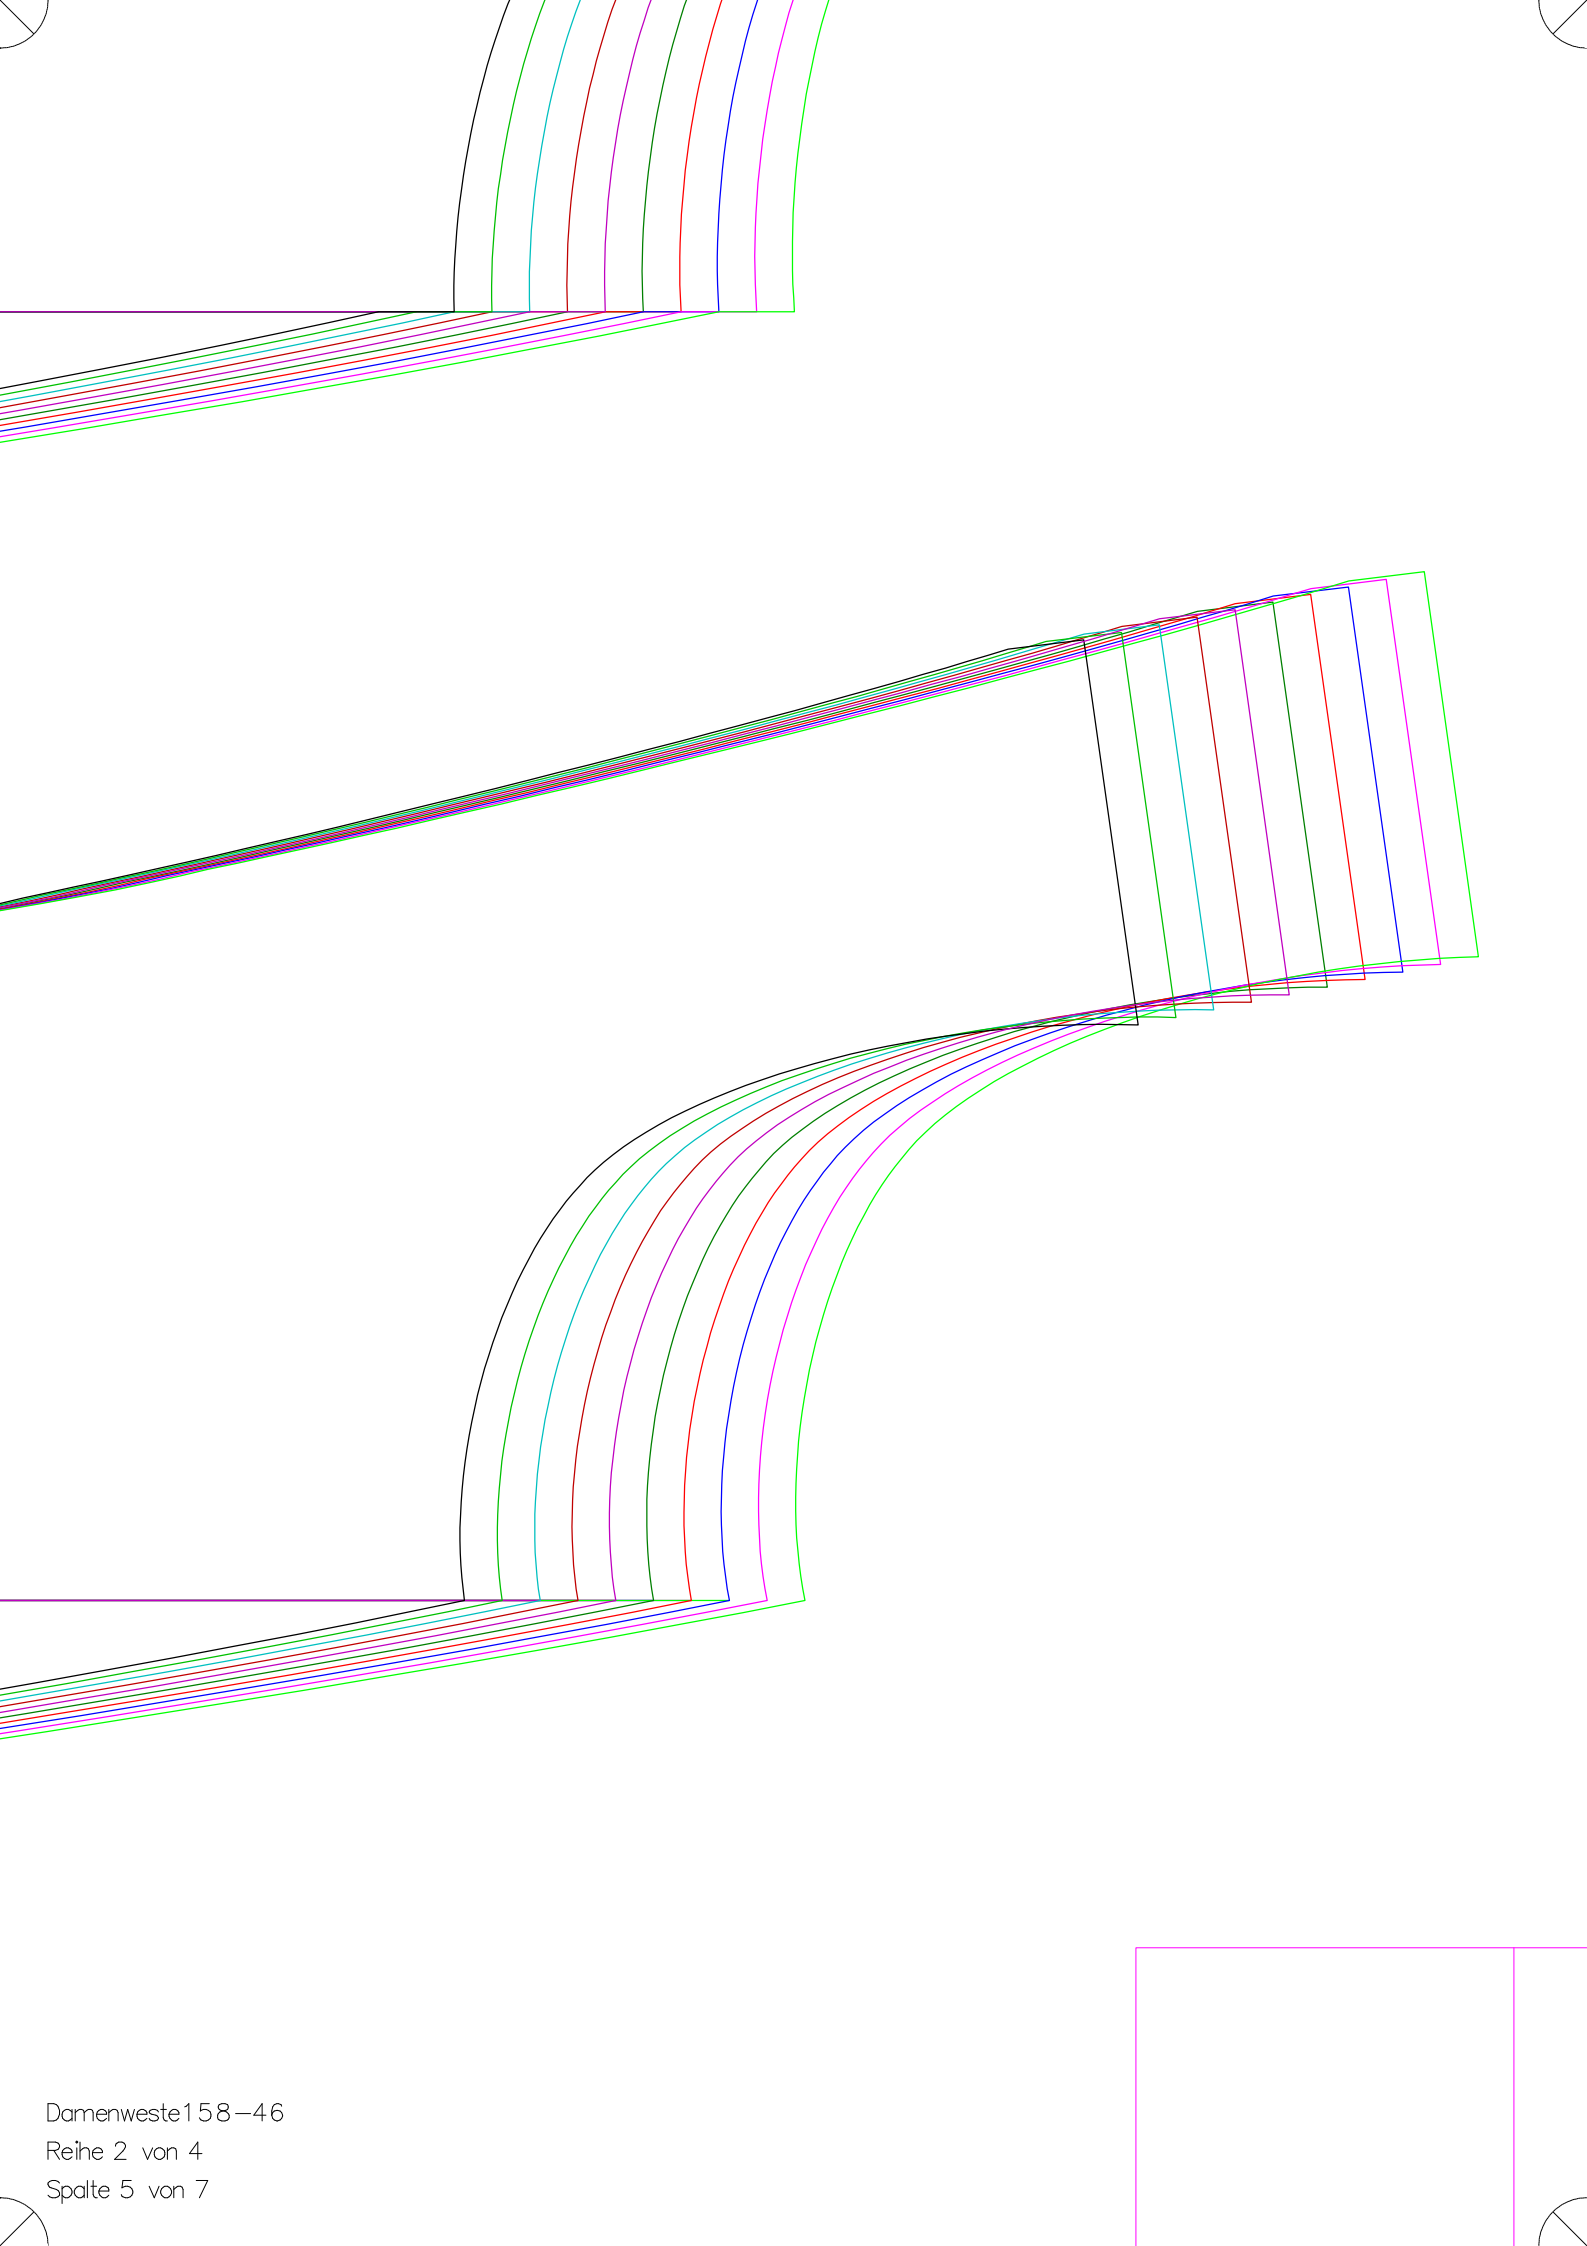

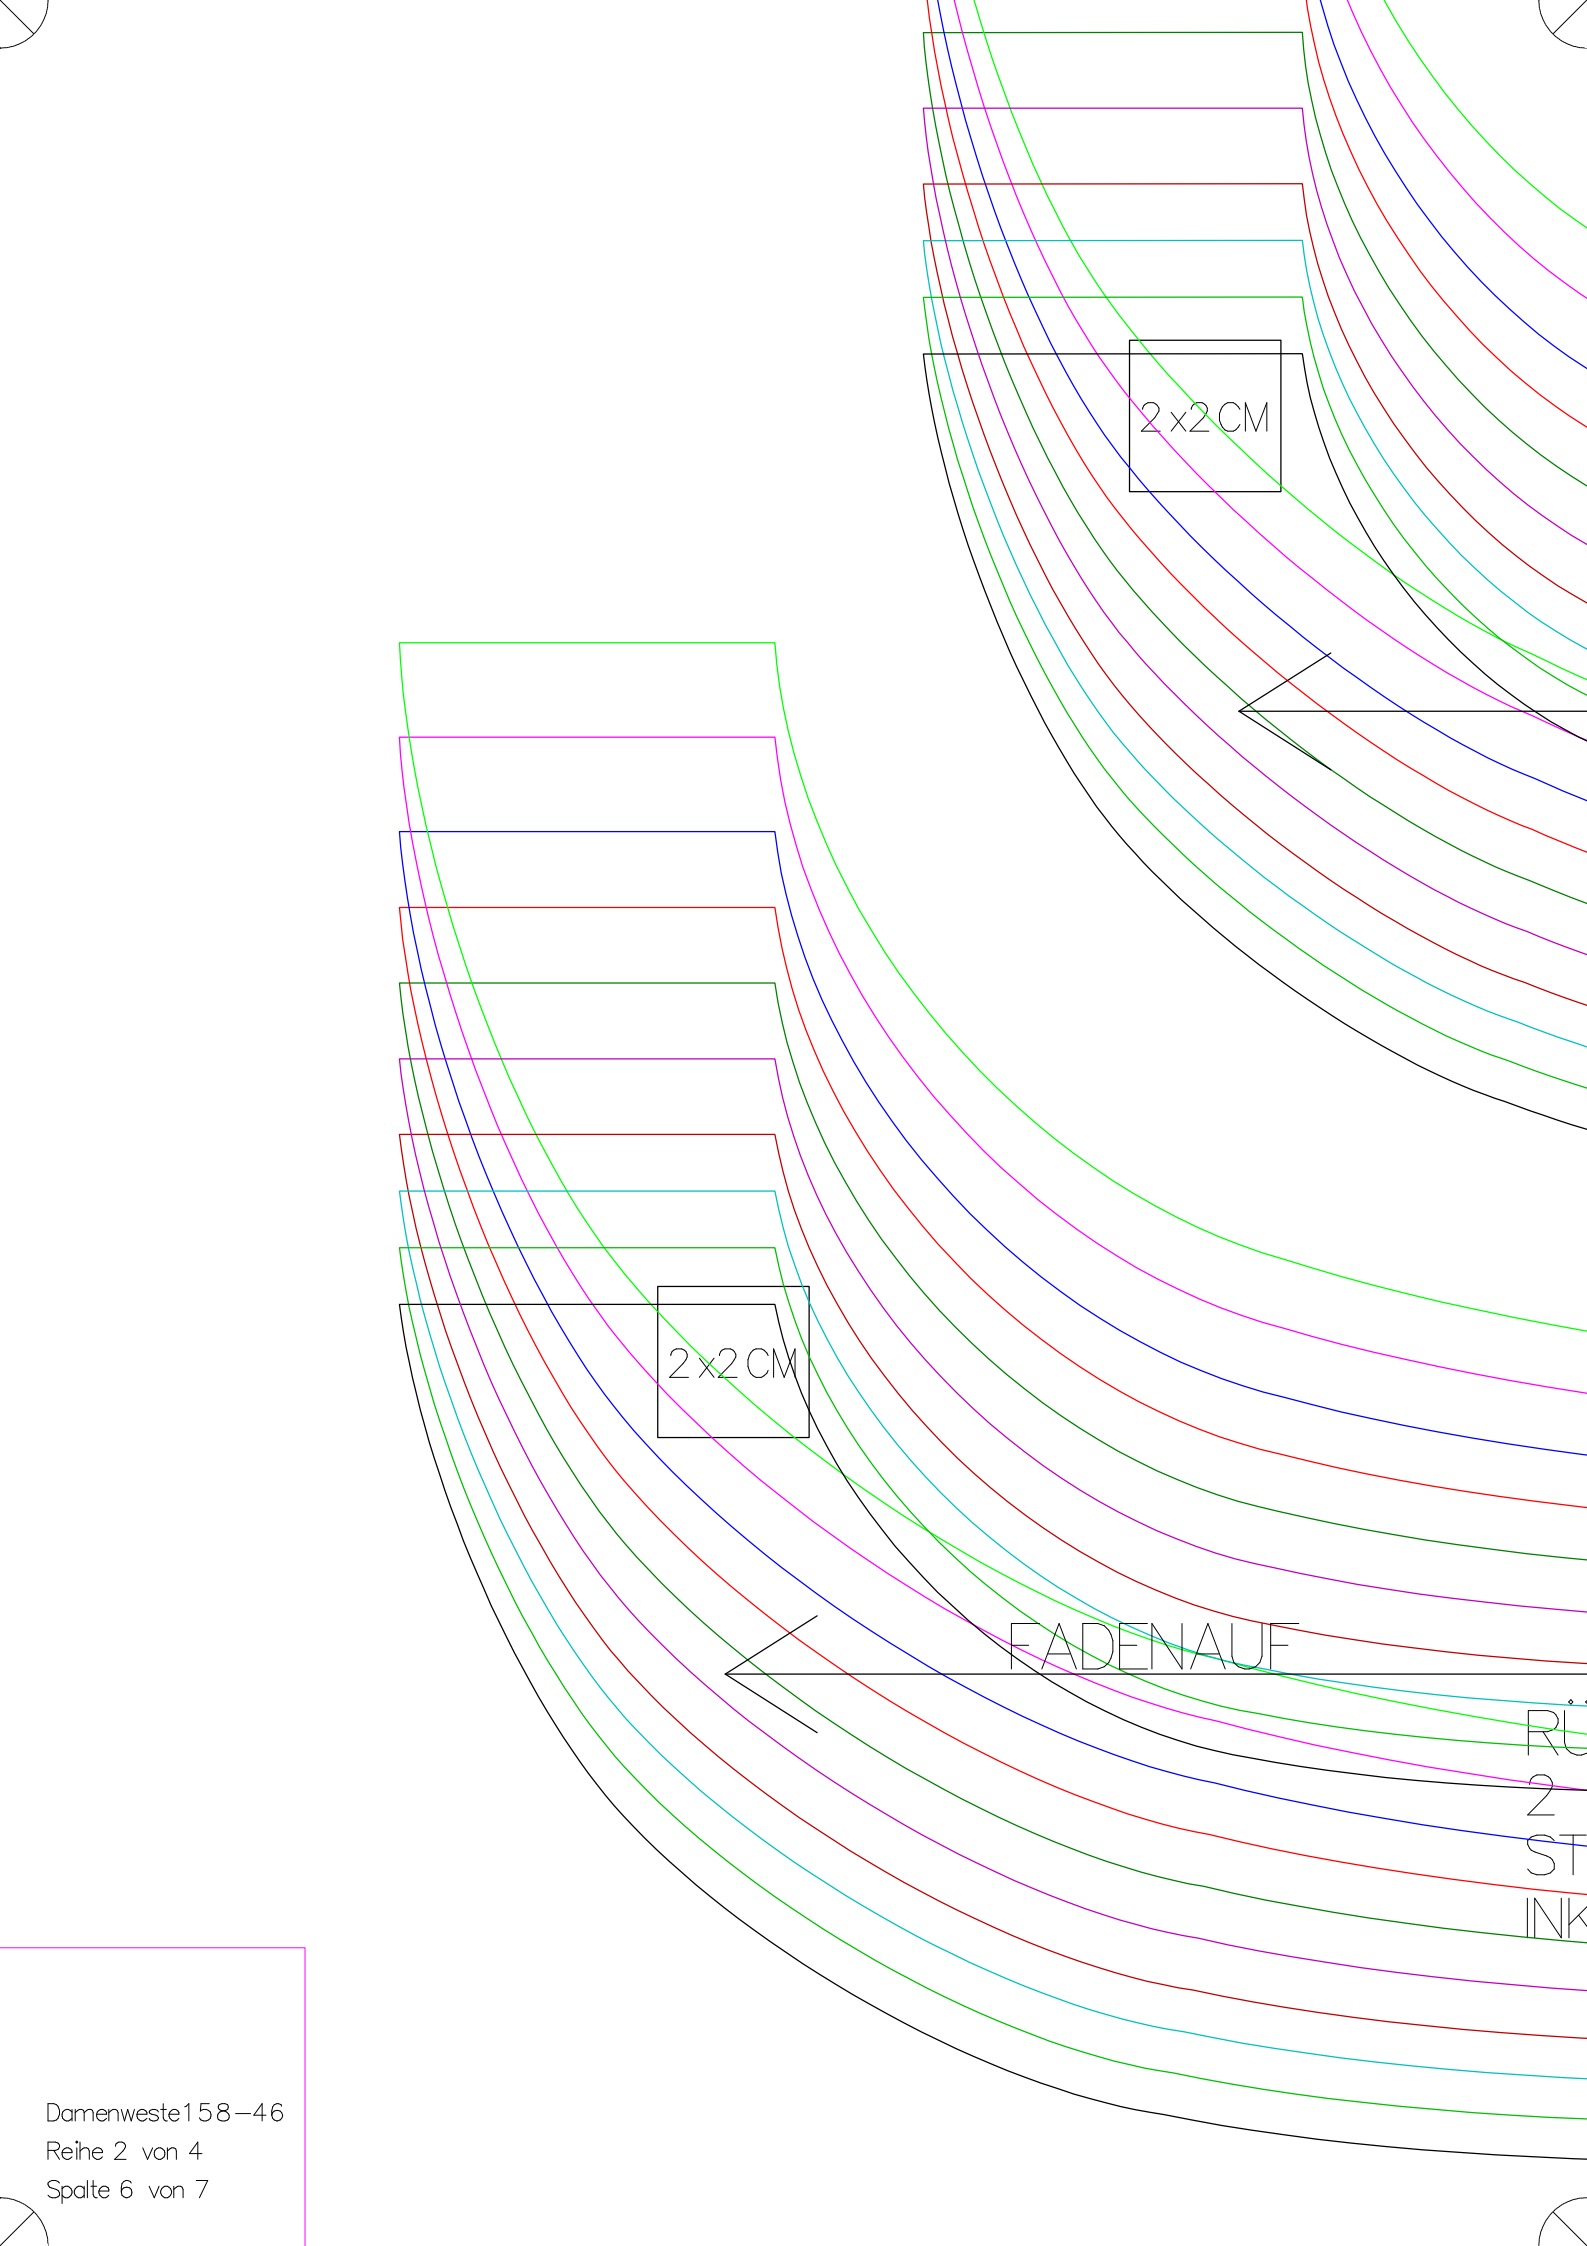

2x2 CM

2x2 CM

FADENAUF

RÜ
2
ST
INK

FADENLAUF

VORDERTEIL – ARMLOCHBELEG

2 X SCHNEIDEN

STOFF

INKLUSIVE NAHTZUGABE

RÜCKENTEIL – ARMLOCHBELEG

2 X SCHNEIDEN

STOFF

INKLUSIVE NAHTZUGABE

Damenweste 158–46

Reihe 3 von 4

Spalte 2 von 7

Damenweste 158–46

Reihe 3 von 4


Spalte 2 von 7

Damenweste 158–46

Reihe 3 von 4

Spalte 2 von 7

RÜCKENTEIL
1 X SCHNEIDEN
STOFF
INKLUSIVE NAHTZU

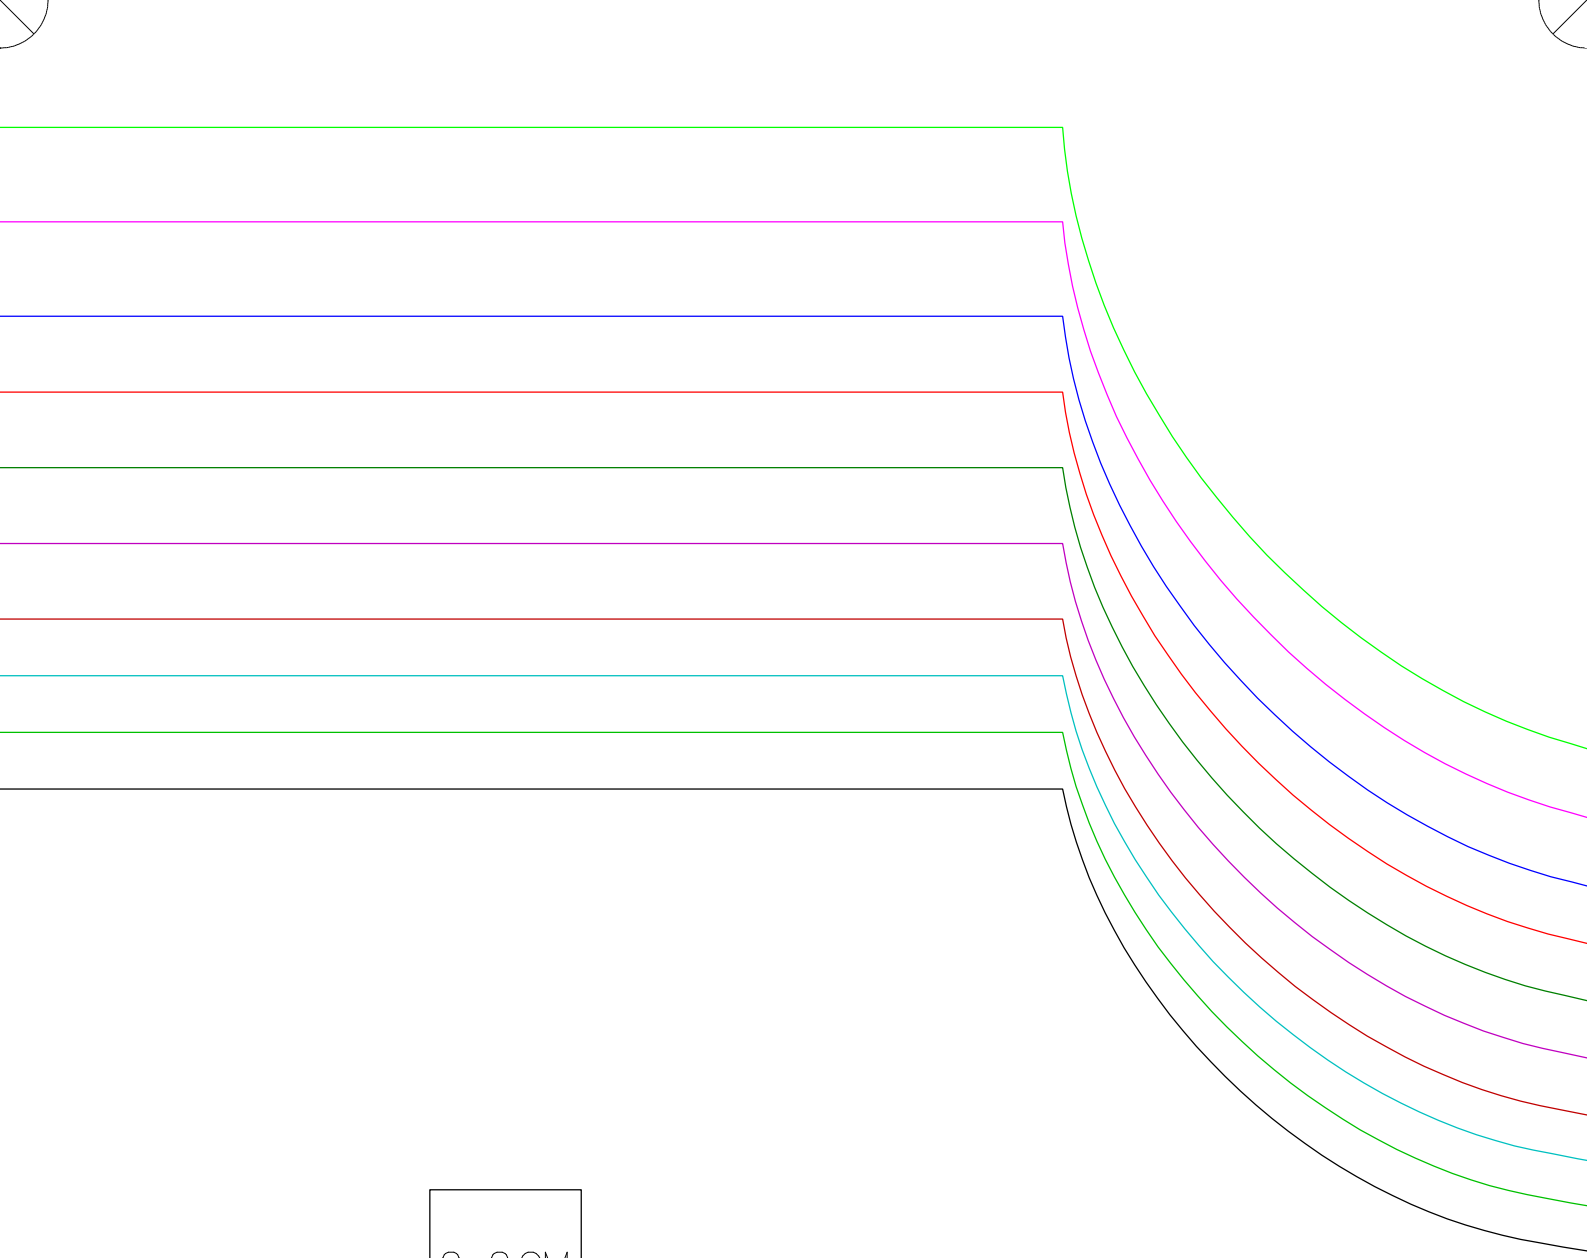



2x2 CM


UGABE

KONTROLLQUADRAT

10x10CM

LINIEN GEGEBENENFALLS VERBINDEN

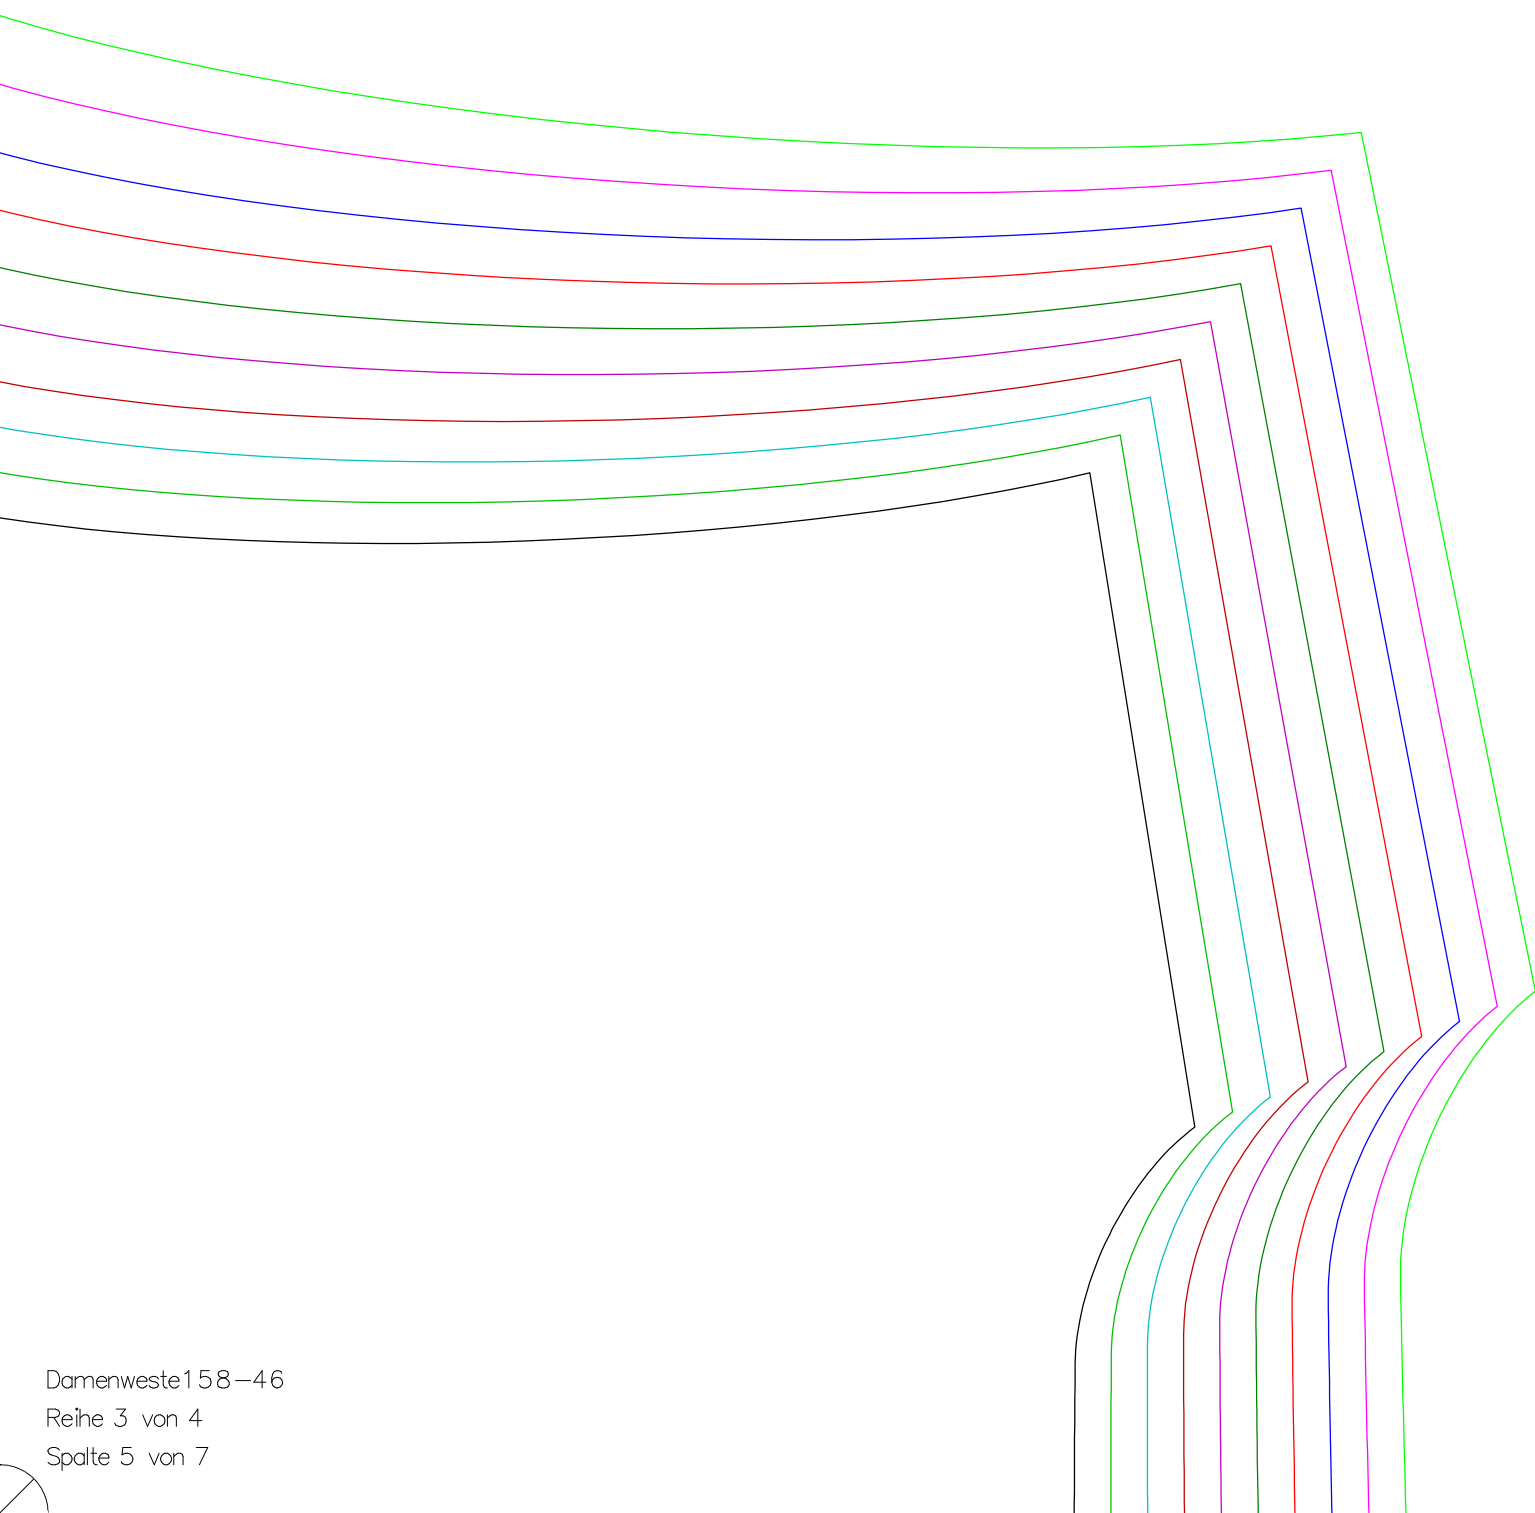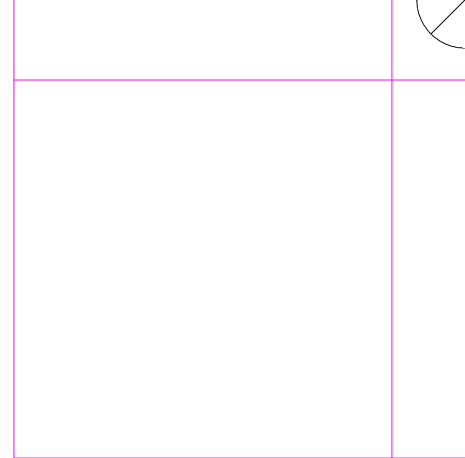

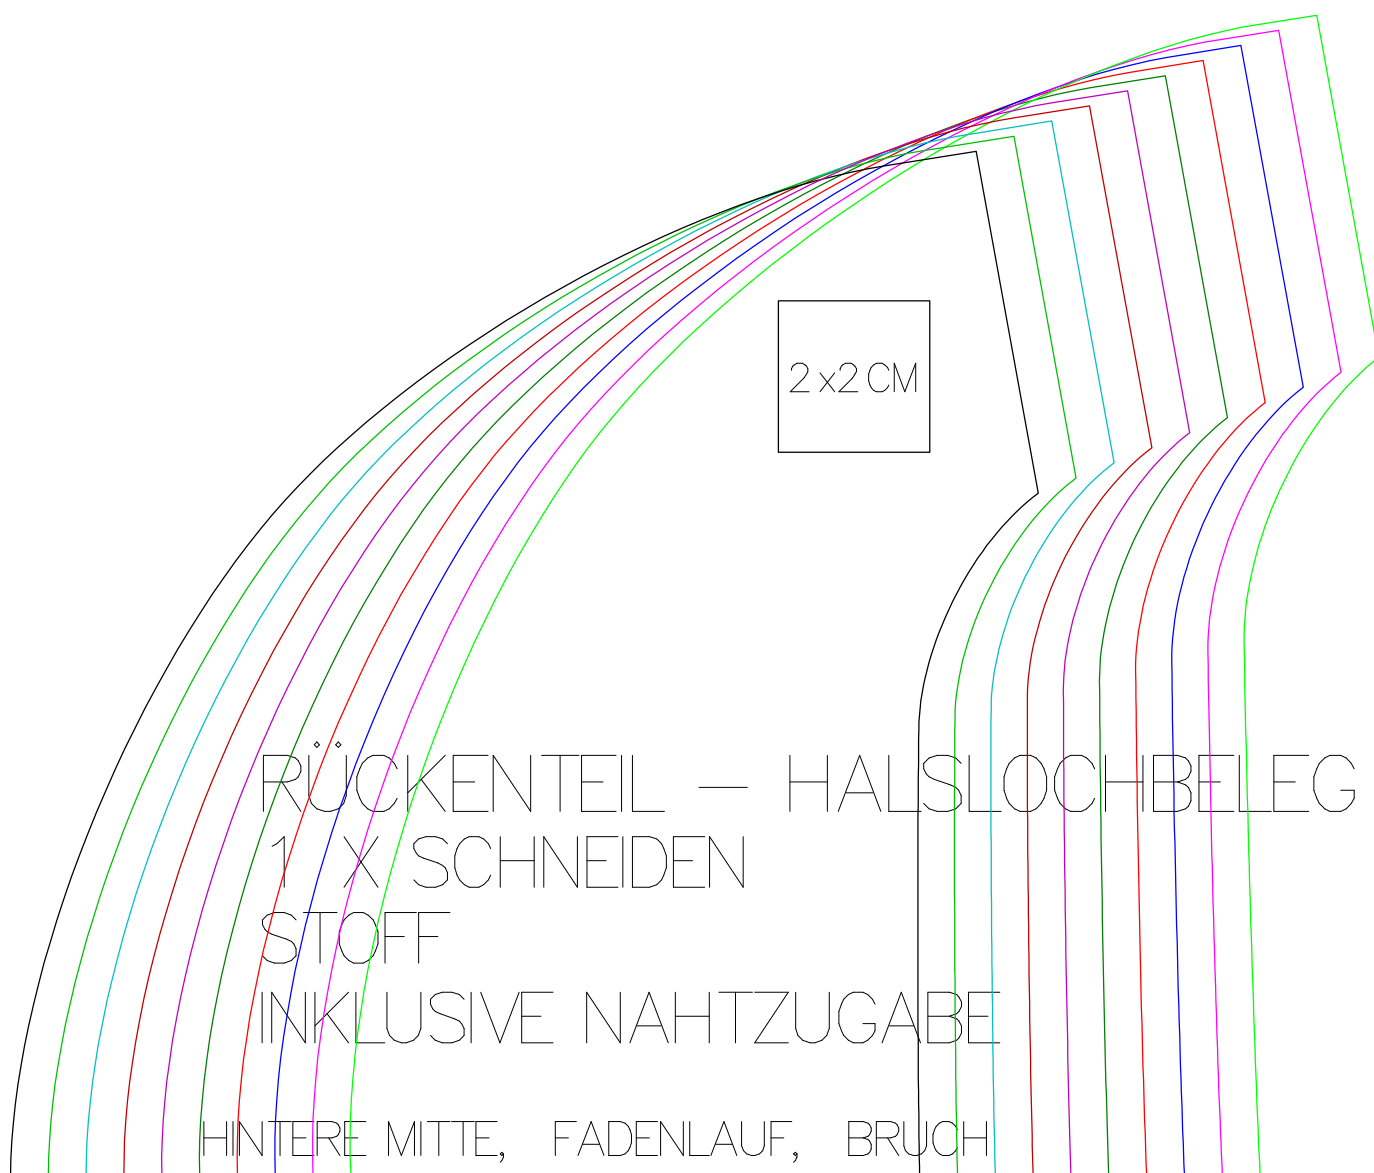

1	5	8
1	6	4
1	7	0
1	7	6
3	6	
3	8	
4	0	
4	2	
4	4	
4	6	




KAPUZEN
1 X SCH
STOFF
INKLUSIVE

NSTREIFEN
NEIDEN


FADENLAUF

NAHTZUGABE


HINTERE MITTE, FADENLA

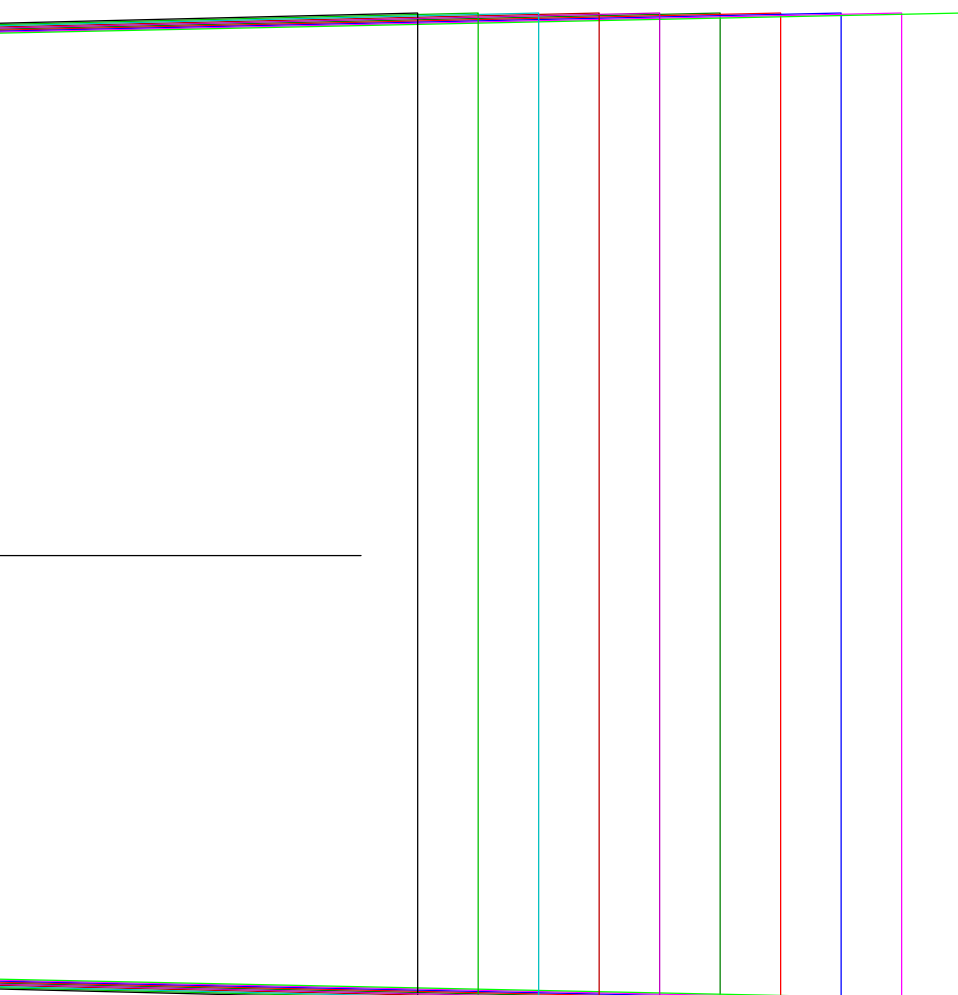

VORDERTEIL
2 X SCHNEIDE
STOFF
INKLUSIVE NAH

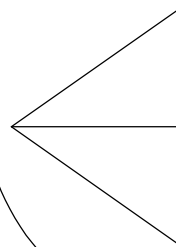

FADENLAUF

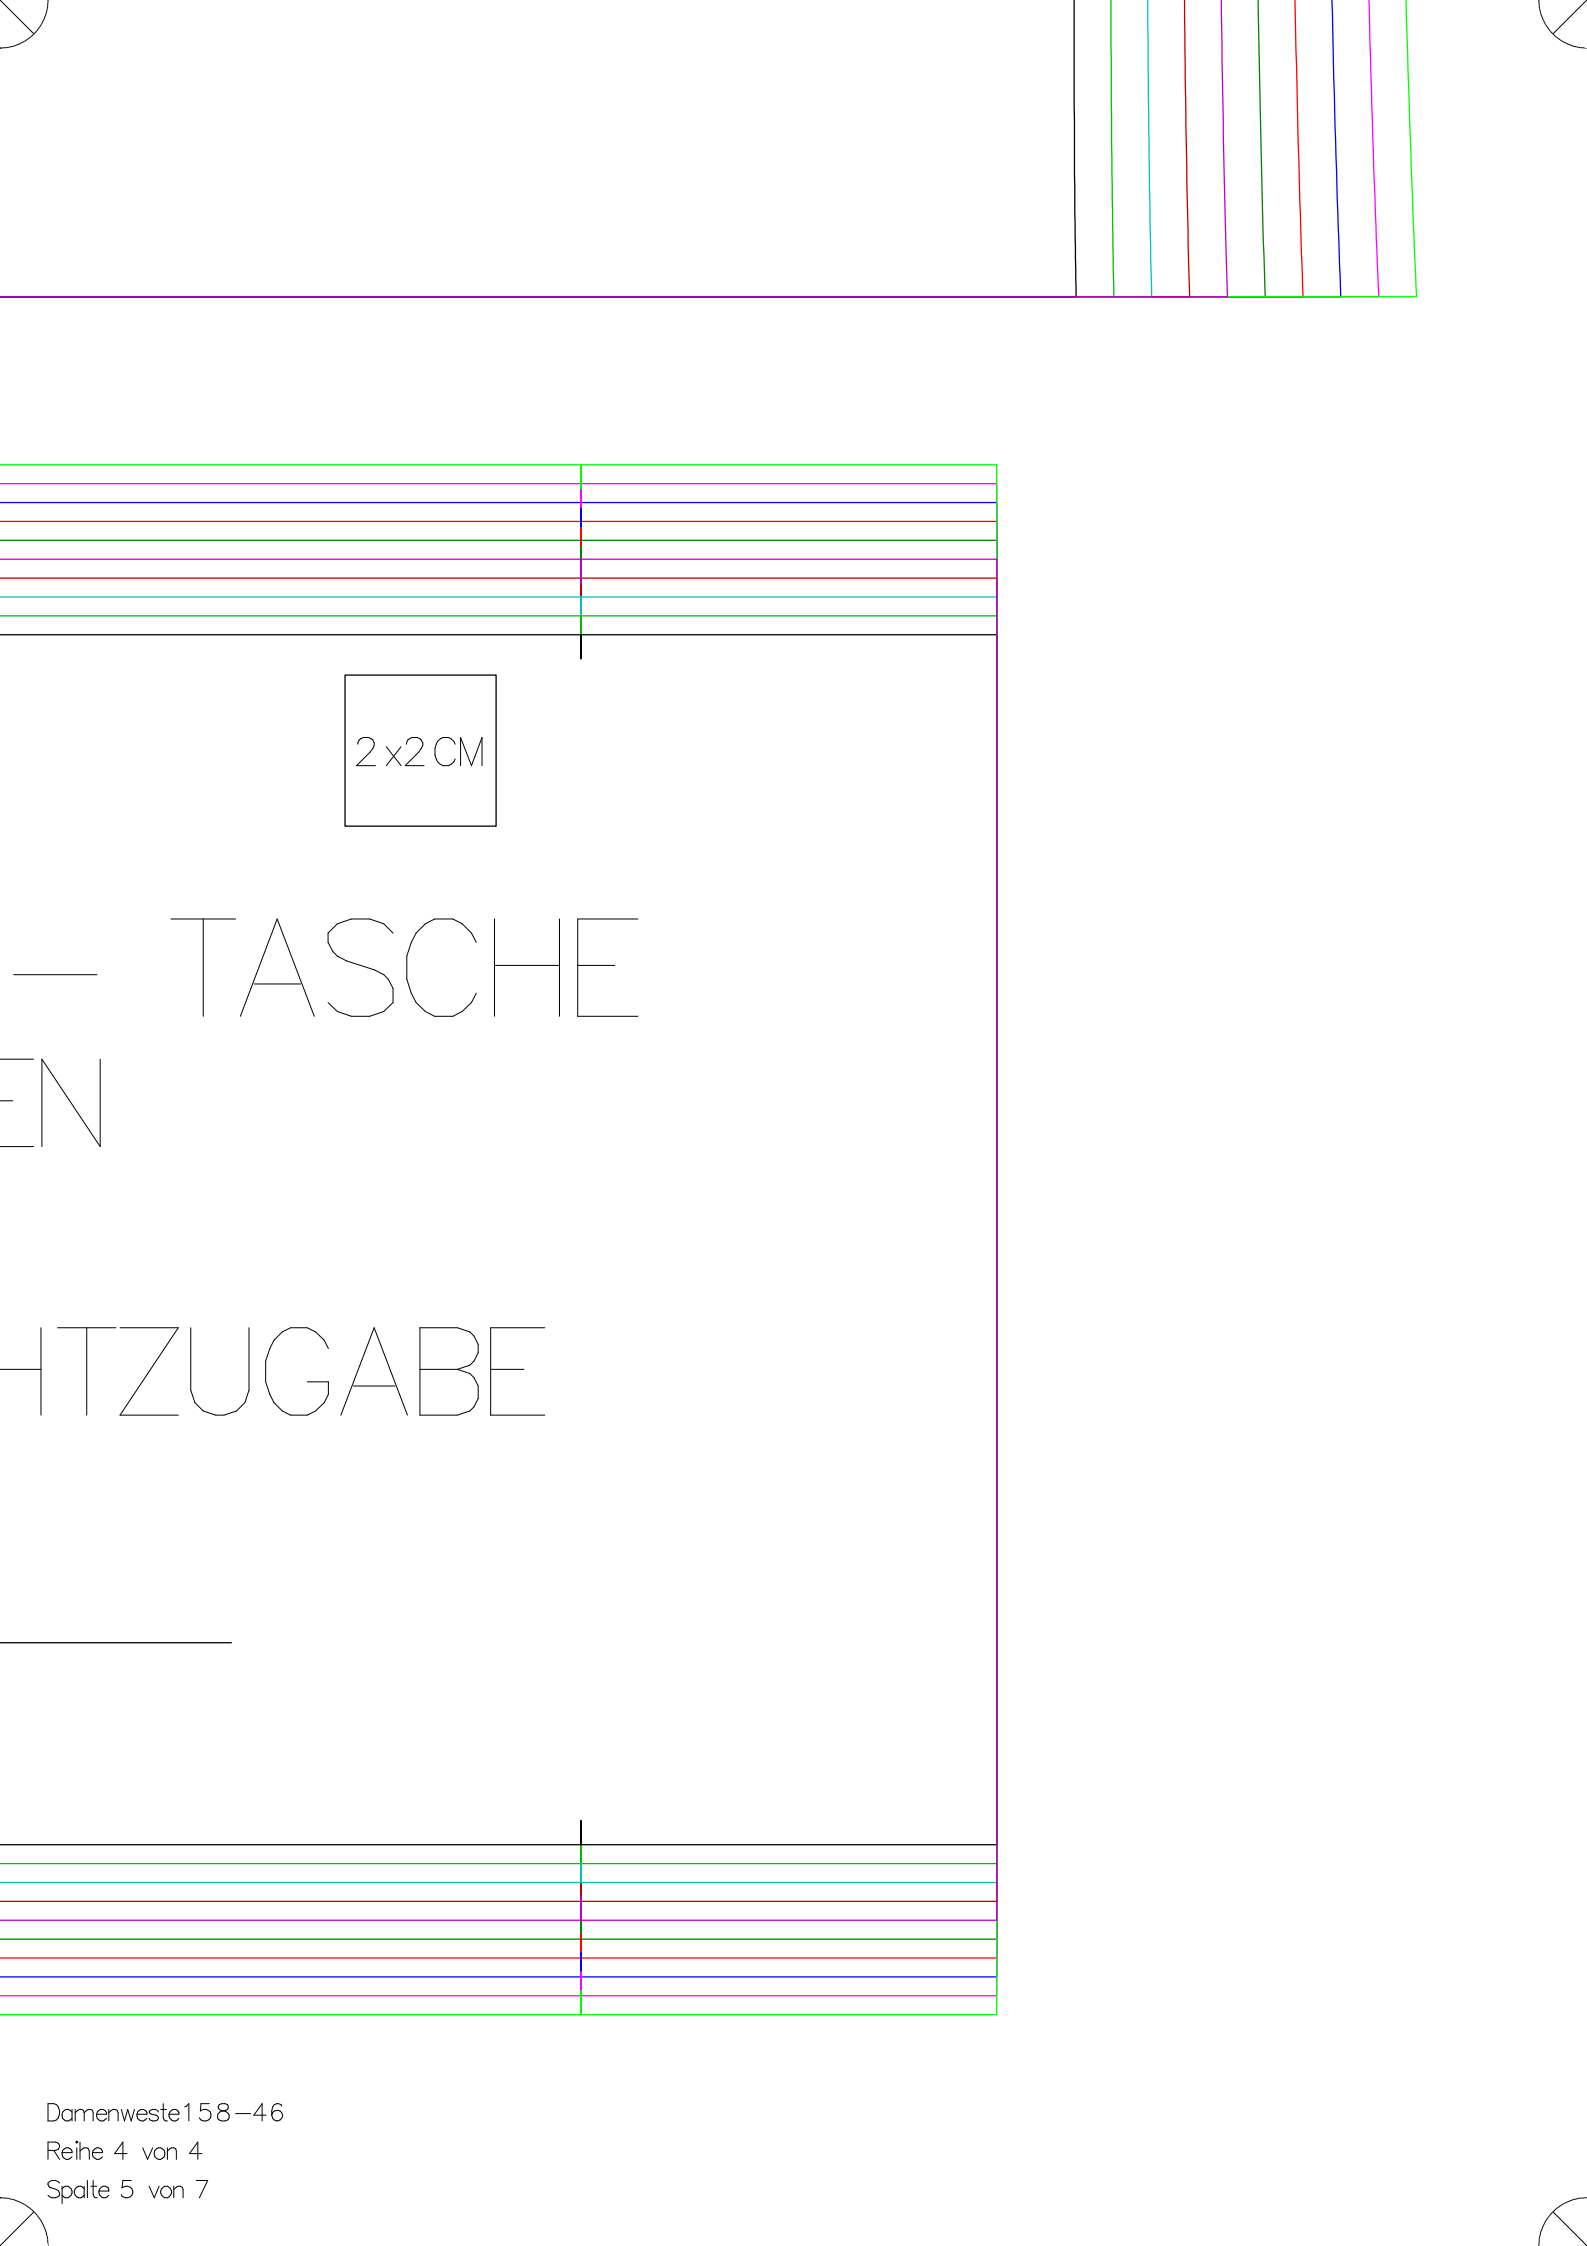

2x2 CM

— TASCHE
— EN

HTZUGABE